# SUZUKI

# **Outboard motor**

# DF200T/Z DF225T/Z DF250T/Z

- ご使用になる前によくお読みください。
- ●使用時にはこの取扱説明書を必ず携帯してください。

# 船外機取扱説明書

# はじめに

スズキ船外機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 船外機は取扱いを誤ると重大な事故や故障の原因になります。 使用時にはこの取扱説明書を必ず携帯し、いつまでも快適なマリンライフをお楽しみください。

- ■この取扱説明書には、船外機の正しい取扱い方法と簡単な保守・ 点検・整備などについて説明してあります。
- ●この取扱説明書には、使用に際して特に重要な留意事項を強調するために「 ▲ 警 告・▲ 注 意・注 記 ・ ☆ ア ア トバイス: 」のシンボルマークを用いて表示してあります。 これらのシンボルマークにより強調して表現された内容は、以下のような意味を持ちますので特にしっかりお読みください。

▲ 警告	取扱いを誤ると、死亡または重大な傷害につな がるおそれがある内容です。
▲ 注 意	取扱いを誤ると、傷害につながるおそれがある 内容です。
注記	取扱いを誤ると、船外機、ボートまたは他の物 的損害につながるおそれのある内容です。
<b>〜 アドバイス</b>	操作や保守点検を容易にしたり、重要な指示を さらに明確にするための特別な情報です。

- ●ご使用時は、この取扱説明書を必ず携帯していつでも見ることが できるようにしてください。
- ●この取扱説明書は、紛失や破損しないような場所に大切に保管してください。

# ●この取扱説明書は製品の一部です。 この船外機を転売や譲渡等される 場合は、次に所有される方のため に、この取扱説明書を船外機と一緒 にお譲りください。

- ●船外機の仕様などの変更により、この説明書の内容や図と、お買い求めいただいた船外機が一致しない場合があります。 あらかじめご了承ください。
- ●ご不明な点や不具合なところがありましたら、お早めにお買い上げの スズキ販売店またはスズキ特約店 にご相談し、又はお申しつけください。
- ●保証書はよくお読みいただき、裏面の販売店名、捺印を確認の上、大切に保存してください。

# 目 次

	ページ
詳細目次	-
1 安全に係わる情報	
 【必ずお読みください】	4
②型式と製造番号	8
③ 燃料とオイル	9
4 各部の名称	12
5 各部の取扱い	14
⑥ モニターシステム	24
7 船外機の取付け	36
8 バッテリー	37
9 燃料給油	40
10 日常点検	41
Ⅲならし運転	43
12 運転・操作	45
13調 整	59
14取外しと運搬	64
15 定期点検	67
16 簡単な点検・整備	69
17 冷却水経路の洗浄	89
18 長期格納	93
19 トラブルと対処	96
20 仕様諸元	101
21 配線図	103
製品についてのご相談、ご要望は	106
点棒•整備記録表	108

# 詳細目次

	ペー
1 安全に係わる情報	
【必ずお読みください】	4
・オーナー・船長に守ってい	た
だきたいこと	
<ul><li>安全にご使用いただくために。</li></ul>	
・セーフティラベル貼付位置.	. 6
②型式と製造番号	8
③燃料とオイル	9
燃 料	. 9
エンジンオイル	10
ギヤオイル	11
4 各部の名称	. 12
5 各部の取扱い	. 14
リモートコントロールボックス	14
・エマージェンシー	
ストップスイッチ	14
・エンジンスイッチ	15
·NSI 装置 {始動安全装置}	16
・リモコンレバー	16
・ロックアウトレバー ・ウォームアップレバー	17
・リオームアップレハー ・フリーアクセルボタン	17
・フリーテクセルホタン ・スロットル操作力調整ノブ	18 18
・PTT スイッチ	19
チルトアップロックレバー	20
マニュアルレリーズバルブ	20
チルトリミット調整レバー	21
チルトピン	21
エンジンカバーフックレバー	21
燃料タンク	22
燃料ホース	22
タコメーター/モニターゲージ	
サブバッテリーケーブル	23

<b>6</b> モニターシステム 24
モニターシステム24
・ランプチェック/
総運転時間表示25
・オーバーレブ警告26
・オイルプレッシャー警告27
・オーバーヒート警告29
・バッテリー電圧警告30
・ウォーターインフューエル
<ul><li>警報31</li><li>・ダイアグノーシス32</li></ul>
•運転時間表示33
· 総運転時間
・100 時間運転表示 34 ・エンジンストール
・エンシンストール お知らせ機能35
7. <b>船外機の取付け</b> 36
<b>8</b> バッテリー 37
推奨バッテリー 37
バッテリーの取付け37
バッテリーケーブルの接続 38
バッテリーケーブルの取外し39
<b>9 燃料給油</b> 40
10] <b>日常点検</b> 41
<u>111</u> ならし運転43
<u>12</u> 運転・操作45
エンジン始動45
<ul><li>・エンジン始動要領45</li></ul>
·検 水50
シフト操作・スピードコント
ロール51
·前 進52
·後 進52
・スピードコントロール 53

•	ページ
エンジン停止	54
浅瀬航走	
チルトアップ/ダウン	
・チルトアップ	
・チルトダウン	
係 留	
寒冷地での使用	58
13 調整	59
プロペラ	59
トローリングスピード	60
トリムタブ	
トリム角の調整	62
14取外しと運搬	64
取外し	64
運 搬	64
トレーラーリング	66
15定期点検	67
16簡単な点検・整備	69
スパークプラグ	69
・取外し	69
·点 検	70
・取付け	70
エンジンオイル	71
・オイル量、汚れの点検	
・エンジンオイルの補給	
・エンジンオイル交換	
エンジンオイルフィルター 燃料系統/ブリーザーホース	
・燃料系統 ・低圧燃料フィルター	
・低圧燃料フィルター ・低圧燃料フィルターの清掃	
・ブリーザーホース	
/ / / / · /······	10

	ペー	ジ
ギヤオイル	. 80	,
・オイル交換	. 80	)
・ギヤオイルレベルの点検		,
アノード		,
バッテリー		•
・バッテリー液量の点検		
・バッテリー液の補給		
ボルト&ナット		
給油/給脂	. 85	
プロペラ	. 86	
・点 検	. 86	
・プロペラの取外し		
・プロペラの取付け		
エンジンカバー	. 88	;
[[]冷却水経路の洗浄	. 89	)
18 長期格納	. 93	;
格納前の整備	. 93	5
格納後(使用前)の整備	. 95	,
19トラブルと対処	. 96	,
トラブルシューティング	. 96	)
ヒューズが切れたとき	. 99	)
水没船外機の処置	100	1
20]仕様諸元	101	
21]配線図	103	i
製品についてのご相談、ご要望は	106	į
点検・整備記録表	108	;

# 1 安全に係わる情報

#### ▲ 警告

この「安全に係わる情報」の章 に記載された事項を怠ると、重大な人身 事故を招いたり、船外機、ボートが損傷する原因になります。 必ずこの章に記述した事項を厳守してください。

## オーナー・船長に守っていただきたいこと

- ・ご使用前に、この取扱説明書をよく読んで理解してください。
- ・取扱説明書に従って適切なメンテナンスと定期点検を実施してください。

# 安全にご使用いただくために

- ・ご使用前に艇体・船外機の取扱説 明書と艇体・船外機に貼り付けら れている全ての注意書きやラベル をよく読み内容を十分に理解して ください。
- ボートのオーバーパワーは、操縦 が不安定になり転覆等のおそれが あります。
  - ボートの指定最大出力を超えるエンジンを搭載しないでください。
- ・船外機の機能に影響する改造は、 絶対におこなわないでください。
- ・ご使用の都度、ご使用前に必ず日常点検を行ってください。
  - 必要な点検項目は、この取扱説明 書の「10日常点検」の章に記載し てあります。

- ・出航前には日常点検に併せ、各部 の作動点検をしてください。
  - スロットル/シフトコントロール、全てのスイッチ類、ステアリング装置が適正に機能するかを点検してください。
- ・排気ガスは一酸化炭素を含み中毒 をひきおこすおそれがあります。 ボートハウスなど閉め切った所で は、エンジンを始動しないでくだ さい。
- ・気化したガソリンは引火爆発のお それがあります。ガソリンのある付近では、火気を 絶対に使用しないでください。
- ・最初は安全な場所でボート・船外機の全ての装置の操作方法、操船(発進・停止・後進・旋回)の感覚を習得し、その後航走の練習をしてください。

各種装置の操作方法、ボート・船 外機の特性の全てを完全に理解するまでは全速で航走しないでくだ さい。

- ・操船者自身の技術レベル、海面の 状況に合った安全なスピードで操 船することを常に心がけてくださ い。
- ・海の気象は変わり易いものです。 常に天気予報を確認し、天気が悪 くなりそうなときは出航しないこ とや寄港することを守ってくださ い。
- ・航行計画をマリーナ、身内又は友 人に知らせておいてください。
- ・出航時には必ず安全備品を携行し ましょう。

いつでも使用できるよう、整理・整頓をして積み込んでください。

ライフジャケット・救命浮環・アンカー・ロープ・パケツ・工具・パドル・消火器・呼子・発煙灯・ 予備燃料・救急箱等。

- ・乗船者は全員、日本小型船舶検査 機構認定のライフジャケットを正 しく着用してください。
- ・酒気を帯びたり、正常な判断及び 運転技術を妨げるおそれのある薬 物を服用した状態で操船をしない でください。
- ・船外機を乗船や下船のときの足場 や取っ手として利用しないでくだ さい。

- ・乗船者に緊急事態の心得について 指導してください。
  - 操船要領、緊急事態・トラブルが 起きたとき、どのように対処すれ ばよいかという基本的な事項を説 明してください。
- ・海の交通法規、それぞれの使用地 域で規定された法規や条例を守っ てください。
- ・操船中はエマージェンシーストップスイッチのエンジンストップスイッチコードを体の一部(手・足・衣服・ライフジャケット等の丈夫な場所)に必ず付けてください。
- ・常に守りの姿勢で操船してください。

操船中は他の船舶、ボート、スキーヤー、ダイバー、遊泳者がいないか、水中に障害物がないか、常に全方向に細心の注意を払い、安全なスピードで運転してください。


- ・遊泳者には近づかないようにしてください。
- ・遊泳時にはエンジンを停止してください。
- ・船外機の部品交換、並びに用品の 選択と組付けを行うときは、特に 注意をしてください。


不適切な、又は粗悪な部品を使用 すると、船外機の作動が不安定に なり悪影響をあたえます。

スズキ純正部品・用品及びスズキ が推奨する部品を使用してくださ い。

# セーフティラベル貼付位置

- ・警告/注意 のラベルをよく読んで内容を理解してください。
- ・警告/注意 のラベルを汚したり、はがしたりしないでください。

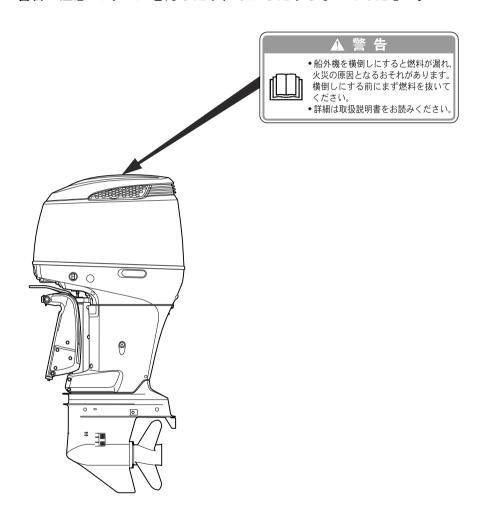

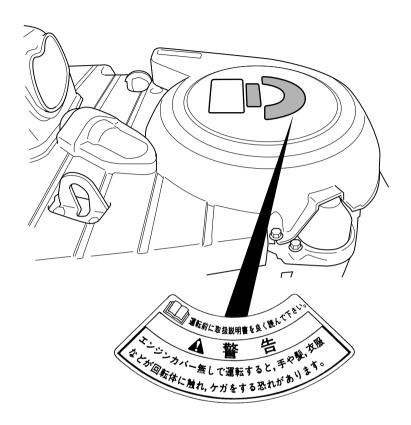


# 2 型式と製造番号

船外機の型式と製造番号がクランプブラケットに貼りつけてあるラベルに印字してあります。

型式・製造番号は、スズキ特約店またはスズキ販売店が迅速で的確なサービスを行うために必要となります。



スズキ特約店またはスズキ販売店へ本製品のこと、アフターサービスや部品についてのご相談時には型式と製造番号を確認の上、正確にご連絡してください。

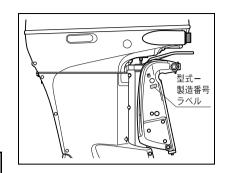

今後のご相談時のために、お買い求めいただきました船外機の型式と製造番号を控えておくと便利です。

型 式 ——	製	造	番	号
--------	---	---	---	---

# 3 燃料とオイル

# 燃料

#### ▲ 警告

気化したガソリンは、引火爆発のおそれがあります。 ガソリンのある付近では、火気を絶対に使用しないでください。

#### ▲ 警告

ガソリンは、引火しやすく火災のおそれがあります。

燃料タンクへの給油時や取扱い時には、次のことを守ってください。

- ・火気厳禁です。タバコをすったり、火気を近づけないでください。 また燃え易いものを近づけないでください。
- ・給油は、エンジンを停止してから行ってください。
- ・給油は、風通しの良い所で行ってください。
- ・ポータブル燃料タンクへの給油は、タンクを船外におろして行ってくだ さい。
- ・燃料をこぼさないでください。 こぼれたガソリンは、布などでただちに拭き取り、その布は火災及び環境に留意して処分してください。
- ・燃料タンクへは、規定容量以上給油しないでください。
- ・燃料タンクキャップは、ゆっくりとあけ、給油後は、所定の位置に確実 に締めてください。

#### − ~ アドバイス 一

無鉛レギュラーガソリンをお使いください。

# 注 記

- ・常に水やゴミ等の混入がない新しいガソリンを使用してください。
- ・ガソリンは、長期間燃料タンクに入れておくと変質します。変質したガソリンを使用するとエンジン不調の原因になります。


## エンジンオイル

#### 注記

エンジンオイルは、エンジン性能と寿命に重大な影響を与えます。 オイルは良質で、適正なものを選択してください。

- ・4 サイクルエンジンオイルの良質なもので、API 分類の SG、SH、SJ、SL 級以上を 使用してください。
- ・エンジンオイルは、外気温に応じた粘度 のものをご使用ください。

SAE10W-40 は、年間を通して使用できます。

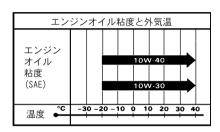

#### - ็〜 アドバイス ―

低温時 (-5 °C以下) では、エンジンの 良好な始動性と運転性能を得るために、 SAE 5 W -30 の使用を推奨します。

#### 推奨エンジンオイル:

スズキ純正「エクスターオイル」

• API 分類: SG、SH、SJ、SL • SAE 規格: 10W-40、10W-30

## - トーハ アドバイスー

お買い求めいただきました船外機は、 工場からはエンジンオイルが無い状態 で出荷されます。

船外機を使用する前に、必ずエンジン オイルを給油してください。

エンジンオイルの給油:

「「「「「簡単な点検・整備」の章、エンジンオイルの項 (71 ~ 72 ページ) を参照してください。

# ギヤオイル


スズキ純正


「スズキアウトボードモーターギヤオイル」 または ハイポイドギヤオイル SAE90、 API 分類 GL-5 相当品

をお使いください。




# 4 各部の名称

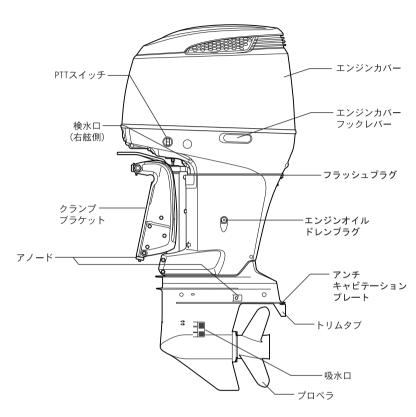


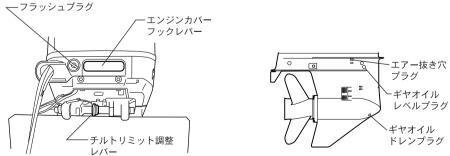

# リモートコントロールボックス

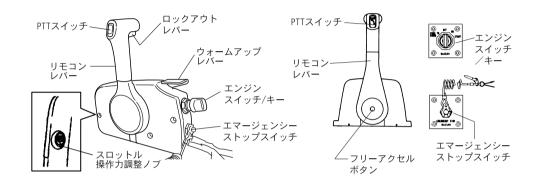

サイドマウントタイプ リモートコントロールボックス仕様 トップマウントタイプ リモートコントロールボックス仕様

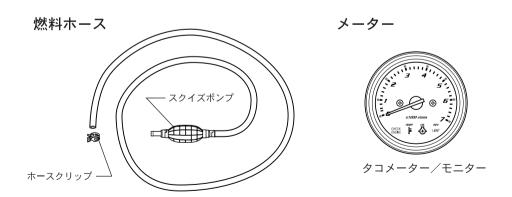

# 5 各部の取扱い

# リモートコントロールボックス

運転席から船外機のシフト、スロットル、 電気系統の装置の作動・停止等を遠隔操作 するための装置です。

#### ■エマージェンシーストップスイッチ

緊急時のエンジン停止スイッチです。

スイッチ本体の溝にプラスチックのロック プレートが差し込まれています。

操船者が通常の運転位置から外れたり、落 水等をした場合、ロックプレートがスイッ チの本体から抜けてエンジンを停止させま す。

ロックプレートに取り付けられているエンジンストップスイッチコードを運転中には、操船者の衣服、手、足等の身体の一部に必ず取り付けてください。


#### ▲ 警告


・エンジンストップスイッチコードを 付けずに落水した場合、エンジンが 停止せず暴走するおそれがあります。


運転中は、エンジンストップスイッチコードを身体の一部に必ず付けてください。

・航走中にロックプレートが外れると 操船が困難になったり、急減速によ り同乗者が転倒するおそれがありま す。

エンジンストップスイッチコードが 身体の一部や、運転席の周辺の装備 品等に引っかかってロックプレート が不意に外れないようにしてくださ い。

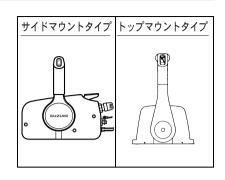

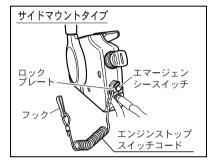

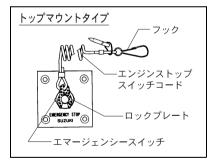



#### № アドバイス-

- ・ロックプレートがスイッチ本体の溝 に差し込まれていないと、エンジン を始動させることができません。
- ・予備のロックプレートは、エンジンストップスイッチコードから取り外し、船内の身近な場所に保管し、正規のプレートに不備が生じた場合、一時的にのみ使用してください。
- ・ロックプレート、ストップスイッチ コードに損傷や不備がある場合は直 ちに正常なものに交換してください。



エンジンの始動・停止、電気回路の ON-OFF をするスイッチです。

次の位置にキーを操作すると、以下のよう になります。

# 「OFF」位置


- ・エンジンが停止します。
- ・キーをスイッチ本体から抜き取ることができます。


#### 「ON」位置


- ・エンジンを運転するときの位置です。
- ・電気回路が「ON」になり、電気系統の装置の使用ができます。
- ・キーをスイッチ本体から抜き取ることができません。

#### 「START」位置

- ・スターターモーターが回り、エンジンが 始動します。
- ・キーから手を離すと自動的に「ON」の位置に戻ります。

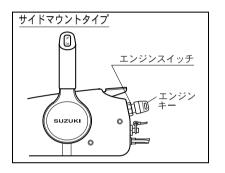

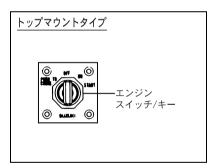

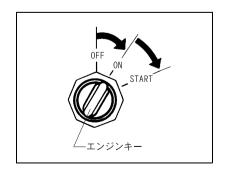


#### ■ NSI 装置 [始動安全装置]

リモコンレバーがニュートラル (中立) の 位置の場合のみ、エンジン始動装置を作動 させることができる安全装置です。

#### – 宀 アドバイス ───

リモコンレバーがニュートラル (中立) の場合のみエンジンスイッチのキーを 回すと、スターターモーターがまわり ます。

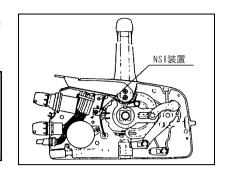

#### ■リモコンレバー

前進、ニュートラル (中立)、後進の切り替えとエンジンのスピード調整をするレバーです。

レバーをニュートラル (中立) 位置から;


- ・前側(船首側)に約32度倒すとクラッチがつながり、最低速度で前進します。
- ・後側(船尾側)に約32度倒すとクラッチがつながり、最低速度で後進します。


レバーを前進側・後進側にクラッチがつながった位置から、さらに倒すとスロットルが開きエンジンスピードが上がります。 レバーの倒しかげんによりエンジンスピードの調整をします。

# 注記

エンジンを停止した状態でシフト操作をすると、シフト機構が損傷するおそれがあります。

エンジンを停止した状態でシフト操作 をしないでください。

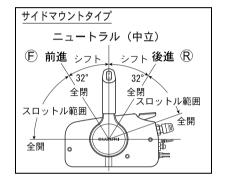

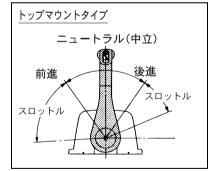

# ■ロックアウトレバー 【サイドマウントタイプ】

リモコンレバーをニュートラル (中立) の 位置にロックするレバーです。

リモコンレバーを前進、後進に操作するときは、ロックアウトレバーを充分に引き上げてからリモコンレバーを各位置に倒してください。


# ■ウォームアップレバー 【サイドマウントタイプ】

- ・リモコンレバーをニュートラル (中立) の 位置にしたままでエンジン回転を調整す るときに操作します。
- ・リモコンレバーをニュートラル (中立) の 位置にし、ウォームアップレバーを上げ るとスロットルが開き、エンジンスピー ドが上がり、下げるとスロットルが閉じ ます。

#### - ㎞ アドバイスー

- ・ウォームアップレバーは、リモコン レバーがニュートラル(中立)の位 置にあるときにのみ操作をすること ができます。
- ・リモコンレバーは、ウォームアップレバーが最下位(全閉)の位置でないと、前進・後進に操作をすることができません。




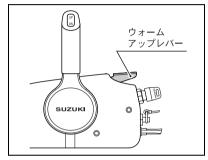

# ■フリーアクセルボタン 【トップマウントタイプ】

クラッチをニュートラル (中立) の状態に したままで、エンジン回転を調整するとき に操作します。

リモコンレバーがニュートラル(中立)のとき、フリーアクセルボタンを押した状態でリモコンレバーを前進側に約35度以上倒すとスロットルが開きエンジンスピードが上がり、戻すとスロットルが閉じます。

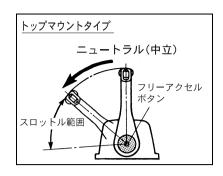

#### 一 ㎞ アドバイス-

- ・フリーアクセルボタンは、リモコンレバーがニュート ラル(中立)の位置にあるときにのみ操作をすること ができます。
- ・フリーアクセルボタンは、リモコンレバーをニュート ラル(中立)の位置に戻すと自動的に戻り、通常の前 進・後進のシフト操作ができるようになります。


# ■スロットル操作力調整ノブ 【サイドマウントタイプ】

リモコンレバーを操作するときの重さを、 操船者の好みに合わせ、調整するためのノ ブです。

このノブは、リモートコントロールボック スの前側にあります。

# - ㎞ アドバイスー

- リモコンレバーを操作する時の重さは
- ・ノブを締め込むと重くなり、
- ノブを緩めると軽くなります。

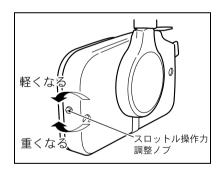

#### ▲ 警告

エンジン運転中の調整は、思いがけない事故につながる おそれがあります。

リモコンレバーの操作重さの調整は、エンジン停止中に 行ってください。

#### ■ PTT スイッチ

#### ▲ 警告

ドライブユニットとクランプブラケットの間に挟まれるとけがをします。 PTT スイッチを操作し、チルト/トリムを上げたり下げたりする時は、船外機の付近に人がいないことを確認した後に行ってください。 サイドマウントタイプ
"UP" PTTスイッチ
上
"DN"
下


PTT スイッチは、リモートコントロールボックスのリモコンレバーとエンジンロアーカバーに取り付けられています。


PTT スイッチは、船外機のチルトの上げ下 げとトリム角を調整する時に操作をしま す。

#### 一 ㎞ アドバイス ──

エンジンキーが "OFF"、"ON" のどちら の位置にあっても PTT スイッチをおせ ばチルト/トリムの上げ下げができま す。

- ・スイッチの"UP"側を押している間だけ トリム/チルトの角度が増加するように 油圧装置が作動します。
- ・スイッチの"DN"側を押している間だけ トリム/チルトの角度が減少するように 油圧装置が作動します。
- ・スイッチから手を離すと油圧装置が作動 を停止し、船外機は、そのときのトリム/ チルト角を保持して止まります。

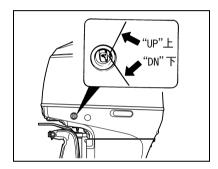

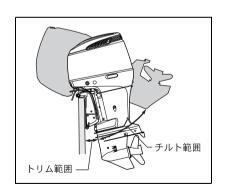


# チルトアップロックレバー

チルトアップロックレバーは船外機を最大 にチルトアップしたとき、その位置を保持 させる場合に用います。

船外機を最大チルト位置にし、レバーを引き下げることにより、その位置を保持させます。

チルトを下げるときは、レバーを押し上げてください。

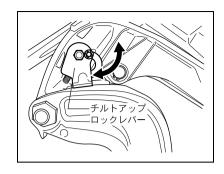

#### 一 ็ アドバイスー

チルトリミット調整レバー(21ページ参照)の調整位置により、チルトアップ角が小さい時は、チルトアップロックレバーが使用できない場合があります。

# マニュアルレリーズバルブ

マニュアルレリーズバルブは手動でチルトを上げ下げするときに操作します。


パワートリム&チルト装置に不具合が生じた状況で、チルトの上げ下げが必要なときは、次の要領で操作をしてください。

#### ■手動でのチルトの上げ下げ

- 1. マニュアルレリーズバルブを左に2回 転回してください。
- 2. エンジンカバーの後部を持って、手動で チルトを上下させてください。
- 3. 好みのトリム/チルト位置で、マニュア ルレリーズバルブを右に回し、完全に締 め付けてください。

#### − ㎞ アドバイスー

トリム/チルト角は、マニュアルレリーズバルブが完全に締め付けられた 時点の位置に固定されます。

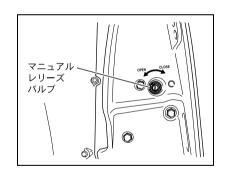

# チルトリミット調整レバー

船外機の最大チルトアップ角を約 $70^{\circ} \sim 43^{\circ}$ の範囲で調整するためのレバーです。

最大チルトアップ角は

- ・レバーを上に回すと小さくなり
- ・レバーを下に回すと大きくなります。

#### **−** № アドバイス*ー*

この調整レバーで、船外機を最大にチルトアップしたとき、エンジンカバーが船体、積み荷や艤装品に当たり損傷しないように、最大チルトアップ角を調整してください。





チルトピンは、船外機のトリムを完全に下 げたときの位置を決めます。


(DF200\_トランサム L タイプにはチルトピンの装備がありません。)


# エンジンカバーフックレバー

- ・エンジンカバーを取り外す場合、このレバーを操作します。
- ・エンジンカバーを取り外す場合は、前側と左右のロワーカバーの横にあるフックレバーを、図に示す矢印の方向にそれぞれ引いてから回し、カバーのロックを解除した後、カバーを持ち上げてください。
- ・エンジンカバーの取付けは、取外しの逆 の手順で行い、取付け後、カバーがフッ クレバーで確実に固定されていることを 確認してください。

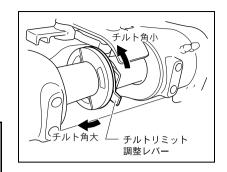

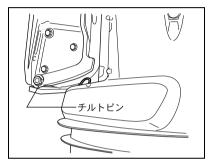

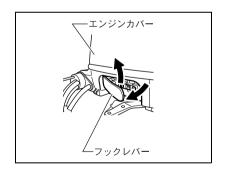

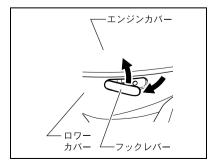

## 燃料タンク

燃料タンクはオプショナル扱いの部品で す。

#### ▲ 警告

一般用プラスチックタンクを燃料タンクとして使用すると、強度・材質の変化によりガソリンが漏れるおそれがあります。

燃料タンクは、日本小型船舶検査機構 で認定されたもの、またはスズキ純正 部品を使用してください。

# 燃料ホース

燃料ホースには、以下の部品が組み付けられています。


#### ■スクイズポンプ

エンジンを始動するときにエンジン側の燃料系統の中に燃料を充満させるための手動ポンプです。

#### A 警告

ガソリンは、引火しやすく火災のおそれがあります。

燃料ホースを船外機と燃料タンクに接続したときは、その接続部をホースクリップで確実に締め付け、燃料漏れがないことを確認してください。

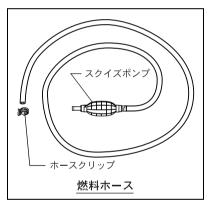




# タコメーター/モニターゲージ

- ・タコメーターは、エンジンの回転数を表示します。
- ・モニターゲージは、エンジンの運転状態 に異状があると、ランプが点灯して操船 者に知らせます。

─ № アドバイス ──

タコメーター/モニターゲージにある ランプの点灯については、「6モニター システム」の章(24ページ以降)を参 照してください。

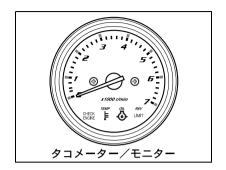



# サブバッテリーケーブル

- ・サブバッテリーケーブルは、エンジンの制御システムに電圧を供給します。
- ・ケーブルには、制御回路を保護する為に、 15Aのヒューズが取り付けてあります。

#### - ㎞ アドバイス―

- ・サブバッテリーケーブルは、バッテリーのプラス(⊕)端子に確実に接続してください。
- ・サブバッテリーケーブルがバッテ リーに正しく接続されていないと、 エンジンの始動(運転)ができませ ん。

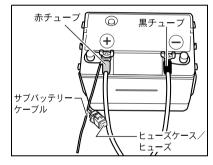

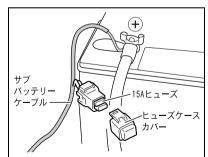

# ⑥ モニターシステム


# モニターシステム

モニターシステムは、エンジンの運転状態を監視して操船者に知らせます。

この船外機には、エンジンオーバーレブ、オイルプレッシャー、エンジンオーバーヒート、バッテリー電圧の警告機能とダイアグノーシス機能があります。

警告、ダイアグノーシス機能による制御が 作動するとモニターの警告(赤)ランプが 点灯、またはブザーが鳴り操船者に知らせ ます。

次に、それぞれの機能の制御が作動したと きの状態と、その解除方法を説明します。

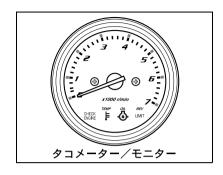

#### ▲ 警告

警告の表示が出た場合、その原因の特定と解除をするためにエンジンを停止するときは、思いがけない事故を防ぐため、天候や水面の状況が安全であることを確認し、その後に行ってください。

#### 注記

警告の表示が出ている状態で継続運転をすると、エンジンに重大な損傷を 与えるおそれがあります。

航走中に警告の表示が出て、赤い警告ランプが点灯したときは、すみやかにエンジンを停止し、その原因の特定と解除のための処置をしてください。

表示の原因の特定とその処置ができないときは、スズキ取扱店にご相談してください。

- ㎞ アドバイス-

モニターシステムの警告表示機能にた よることなく、船外機を使用する前に オーナー・船長または操船者は、必ず 日常(航走前)の点検を行ってくださ い。

#### ■ランプチェック/総運転時間表示

エンジンキーを "OFF" から "ON" にしたとき、約2秒間、次の警告ランプが点灯し、同時にブザーが鳴ります。

- オーバーヒート警告ランプ
- オーバーレブ警告ランプ
- ・エンジン警告ランプ
- オイル警告ランプ

— ็ アドバイス —


警告ランプが正常に点灯しないとき、 またはブザーが正常に鳴らないとき は、スズキ取扱店で点検を受けてくだ さい。

次の3秒間でタコメーター/モニターは、 エンジンの総運転時間を、REV LIMIT ラン プの点滅とタコメーターの針の動きによっ て示します。

タコメーター/モニターは、"ランプチェック/総運転時間表示"の後、全てのランプが消えて針が0 r/min を指します(通常のモニター表示の状態に戻ります)。

一 ㎞ アドバイスー

タコメーター/モニターの表示による "総運転時間"の見かたは、「運転時間 表示」(33ページ)を参照してください。

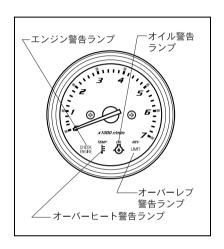

# オーバーレブ警告

オーバーレブ警告の制御は、次の場合に作動します。

・エンジンが設定回転 (DF200/225: 6100 r/min, DF250: 6200 r/min) 以上に過回転した場合。


オーバーレブ警告の制御が作動すると、モニターの「REV LIMIT」(赤) ランプが点灯し、エンジン回転が規制され約3000回転付近まで自動的に下がります。

オーバーレブ警告の制御を解除するには、 リモコンレバーをニュートラル(中立)の 位置に戻し、エンジンを少なくとも1秒間 アイドリング回転で回してください。

#### ー ㎞ アドバイスー

オーバーレブ警告の制御は、不適切な プロペラの使用、航走時にトリム角を 大きくし過ぎた場合などが原因で作動 します。

警告の制御が作動した原因が特定できない場合は、スズキ取扱店にご相談してください。

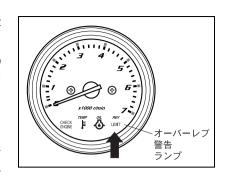


# オイルプレッシャー警告

オイルプレッシャー警告の制御は、運転中にエンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると作動して操船者に知らせます。

#### − ㎞ アドバイスー

エンジンオイルの補給の必要性をオイルプレッシャー警告の表示機能にたよらないでください。

エンジンオイルの量は、出航前に目視で確認してください。

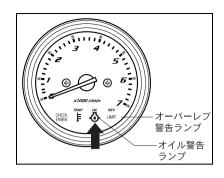

オイルプレッシャー警告の制御が作動する と次のようになります。

- ・モニターのオイル警告ランプ "OIL **心**" が点灯します。
- ・警告ブザーが鳴ります。
- ・航走スピード(エンジン回転)が 1000 回転以上のときはオーバーレブ警告の制御も作動し、「REV LIMIT」ランプが点灯し、エンジン回転が自動的に 1000 回転付近に規制されます。
- ・この警告システムの制御が作動し始めて から3分間経過すると、エンジンは自動 的に止まります。

#### 一 ㎞ アドバイスー

警告システムの制御によりエンジンが 自動的に止まった場合、エンジンは再 始動を試みれば始動することができま す。しかし警告システムの制御は、制 御が作動した原因が取り除かれるまで 繰り返されます。

#### 注 記

オイル警告ランプ(01L ⑩) が点灯したままでエンジンの運転を続けるとエンジンが損傷するおそれがあります。 警告ランプが点灯したときは、すみやかにエンジンを停止してください。

#### ▲ 警告

エンジンカバーなしで運転すると、手、 髪や衣服などが回転体にふれ、ケガを するおそれがあります。

運転中は、エンジンカバーを取り外さないでください。

#### オイル警告ランプが点灯したときは

- ・天候や水面の状況が安全であることを確 認してから
- すみやかにエンジンを停止し
- ・エンジンオイルの量を点検してください。

エンジンオイルの量が規定のレベルより低い場合は、

・エンジンオイルを補給してください。

エンジンオイルが適正なレベルにある場合 は、


・スズキ取扱店にご相談してください。

# オーバーヒート警告

オーバーヒート警告の制御は、運転中にエンジンの冷却が不十分になり、エンジンの 温度が正常より熱くなると(オーバーヒートすると)、作動します。

オーバーヒート警告の制御が作動すると次のようになります。

- ・モニターのオーバーヒート警告ランプ ( ) が点灯します。
- ・警告ブザーが鳴ります。
- ・航走スピード(エンジン回転)が3000回転以上のときは、オーバーレブ警告の制御も作動し、「REV LIMIT」ランプが点灯し、エンジン回転が3000回転付近に規制されます。
- ・この警告システムの制御が作動し始めて から3分間経過すると、エンジンは自動 的に止まります。

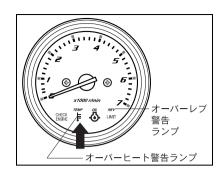

#### 一 ㎞ アドバイスー

警告システムの制御によりエンジンが自動的に止まった場合、エンジンは再始動を試みれば始動することができます。しかし警告システムの制御は、制御が作動した原因が取り除かれるまで繰り返されます。

オーバーヒート警告の制御の作動を解除するには、次の要領で冷却系統の点 検をしてください。

- 1. すみやかにリモコンレバーをニュートラル (中立) 位置にしてください。
- 2. 検水口からの排水を確認してください。
- 3. もし排水がなければ天候や水面の状況が安全であることを確認した後、エンジンを停止させてください。
- 4. ギヤケースにある吸水口がビニールや海藻などで覆われていないかを点検し、取り除いてください。
- 5. エンジンを再始動し、検水口からの排水と警告ランプの消灯を確認してく ださい。

点検の結果、依然として検水口から冷却水の排水がなく、警告ランプが消えないときは、冷却系統の点検をスズキ取扱店に依頼してください。

# バッテリー電圧警告

この警告は、船外機の異状を示すものでは ありません。この警告はバッテリーの電圧 が、船外機の性能を十分に発揮させるため に必要となる電圧より低くなったときに表 示されます。

バッテリー電圧警告が表示されると次のようになります。

- ・エンジン警告ランプ (CHECK ENGINE) が点 灯します。
- ・警告ブザーが鳴ります。

バッテリー電圧警告の表示を解除するため には、

#### 【エンジン運転中に表示が出た場合】


- ・消費電力の多いアクセサリー (漁探等) の 使用を中止します。
- ・すみやかにバッテリーの保守・点検を行います。

#### − ㎞ アドバイスー

バッテリー電圧警告がたびたび表示されるときは、スズキ取扱店にご相談してください。

# 【エンジンスイッチが "ON" でエンジン停止 時に表示が出た場合】

・バッテリーの劣化、バッテリーケーブルの接続不良、艇体のバッテリースイッチが"0FF"になっている等が原因として考えられますので、これらの電源に関係する箇所を点検し、問題を取り除いてください。

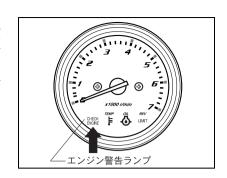


# ウォーターインフューエル警報

フューエルフィルターのカップの中に一定 量以上の水がたまると警報システムが作動 します。

警報システムが作動すると、クラッチが ニュートラルの時のみモニターの「REV-LIMIT」ランプが点滅してブザーが鳴りま す。

この警報の作動を解除するには、天候や水面の状況が安全であることを確認し、すみやかにエンジンを停止して、フューエルフィルターの清掃を行ってください。又はスズキ取扱店にご相談してください。

フューエルフィルターの清掃のしかたは、「[6]簡単な点検・整備」の章、"燃料系統/ブリーザーホース"、低圧燃料フルターの清掃の項目(77ページ)を参照してください。

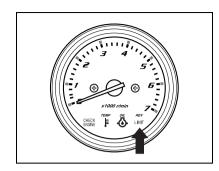


# ダイアグノーシス

ダイアグノーシスは、エンジンの電子制御 システムに異状があると、その異状箇所を、 次のように表示して操船者に知らせます。

- ・エンジン警告ランプ (CHECK ENGINE) が 点滅します。
- 警告ブザーが鳴ります。
- ・航走スピード (エンジン性能) が低下します。



- ・エンジン警告ランプ (CHECK ENGINE) が点滅したときは、すみやかにスズ キ取扱店で点検を受けてください。
- ・エンジン警告ランプ (CHECK ENGINE) は、エンジンキーを「OFF」から「ON」 にしたとき、約2秒間点灯し、その 後消灯するのが正常です。
- ・ダイアグノーシス表示による警告ブ ザーの吹鳴は、運転中にエンジン キーを押し込むと鳴らなくなりま す。
- ・警告ランプの点滅のしかたは、異状 箇所により異なります。
- ・警告ブザーは、エンジン運転中とエンジンスイッチが「ON」の位置で停止中とでは、鳴り方が異なります。

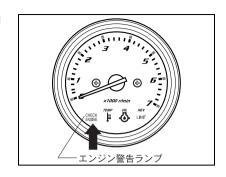


# 運転時間表示

この船外機には、運転時間表示の機能があります。

#### ■総運転時間

「総運転時間」は、エンジンキーを"OFF"から"ON"にしてから2秒後の次の3秒間で、タコメーターの針の指示位置とモニターゲージの「REV LIMIT」ランプの点滅のしかたを見て確認してください。

下表は、「総運転時間」と「タコメーターの 針の指示位置」・「(REV LIMIT) ランプの点 滅」の関係を示したもので、総運転時間を 確認するときに利用してください。

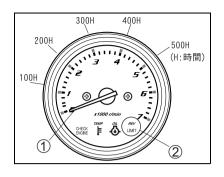

総運転	タコメータ-	-/モニター
時間	タコメーターの 針①の指示位置	REV LIMIT ランプ②
0~(49時間)	_	
50 時間	500 r/min	
60 時間	600 r/min	
:	i i	点滅しません。
100 時間	1000 r/min	
:	i i	
540 時間	5400 r/min	
550 時間	500 r/min	
560 時間	600 r/min	
600 時間	1000 r/min	1回点滅
:	i i	
1040 時間	5400 r/min	
1050 時間	500 r/min	
1060 時間	600 r/min	
1100 時間	1000 r/min	2 回点滅
:	i i	
1540 時間	5400 r/min	
1550 時間	500 r/min	
:	i i	3 回点滅
2030 時間	5300 r/min	3 四忠傚
2040 時間以上	5400 r/min	

\*「REV-LIMIT」ランプの 1 回 の点滅は、500 時間を示し ます。

#### ■ 100 時間運転表示

(エンジンオイル交換時期お知らせ機能)

#### ー ㎞ アドバイスー

- ·「100 時間運転表示」は、操船者にエンジンオイル交換を促すための機能です。
- ・エンジンオイルは、日常点検を必ずおこない、汚れ、劣化、変色が著し い場合は、早めに交換をしてください。

#### 表示機能の作動

エンジン運転時間が 100 時間に到達する毎に、「100 時間運転表示」機能の働きにより、次の表示がされ、操船者に知らせます。

- ·OIL(**ふ**) ランプが点滅します。
- ・警告ブザーが鳴ります。

#### ー ㎞ アドバイスー


- ・新機を使用し始めてから、運転時間が 20 時間に到達した時に、この表示機能が特別に働き、オイル(⑥))ランプが点滅し、ブザーが鳴ります。
- ・ブザーはエンジンキーが "ON"の位置で、エンジンが止まっている場合 にのみ鳴ります。


#### • 表示のキャンセル

この表示のキャンセルは、次の操作をすることにより行ってください。

- (1)エンジンを一度止め、エンジンキーを "ON"の位置にしてください。
- (2) ロックプレートを、エマージェンシース イッチから抜き、次に差し込んでくださ い。

このロックプレートの「抜いて・差し込む」操作を 10 秒以内に 3 回行ってください。(10 秒以内に 3 回、エマージェンシースイッチを"ON""OFF"させる。)

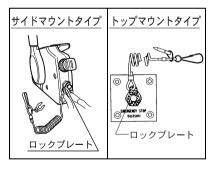

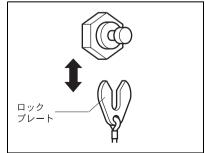

## - ㎞ アドバイス-

- ・キャンセル作業が正常に終了した場合は、ブザーが短く1回鳴ります。
- ・100 時間運転表示のキャンセルが確実に行われないと、オイル(⑥)う
   ンプの点滅とブザーの吹鳴が継続します。
- ・キャンセルが確実にできなかった場合は、キャンセルの作業をやり直してください。

#### - ็〜 アドバイスー

- ・運転時間は、キャンセル作業をすると、0(ゼロ)にリセットされ、新たに次の 100 時間に向けてカウントを開始します。
- ・エンジンオイルを交換するときは、 運転時間を0(ゼロ)にリセットしてください。
- (3)エンジンキーを"OFF"にしてください。 ロックプレートをエマージェンシース イッチの元の位置に差し込んでくださ い。

## エンジンストールお知らせ機能

エンジン運転中にエンジンが止まると、それを操船者に知らせる機能です。

エンジン運転中に何らかの理由でエンジンが止まった場合、ブザーが3回鳴ります。

# 7 船外機の取付け

## 船外機の取付け

#### ▲ 警告

- ・ボートのオーバーパワーは、操縦が不安定になり転覆 等のおそれがあります。
  - 指定最大出力を超えるエンジンの搭載は、しないでください。
- ・船外機や装備品等のボートへの適切でない取付けは、 操船不能や船外機・ボートに損傷を招き、その結果、人 身事故に至るおそれがあります。
- ・船外機、リモートコントロール装置、メーターの取付 けは、スズキ取扱店に依頼してください。

船外機および装備品の不適当な取付けは、エンジン性能を充分に発揮させることができません。

船外機の持つ性能を完全に引き出すために、船外機は、ボートに正しく取り付けなければなりません。

船外機、リモートコントロール装置、メーター、その他の艤装品などを正しくボートに取り付けるためには、適切な工具、設備と確かな技術および経験が必要です。

船外機、コントロール装置などの取付けは、スズキ取扱店に 依頼してください。


## ▲ 注 意

船外機の取付けが不完全だと、航行中、 船外機を水中に落とすおそれがありま す。

船外機取付ボルトは確実に締め付け、 定期的に緩みがないか点検してくださ い。

船外機は、ボートに6本のボルトとナット で取り付けられています。

出航前にボルト、ナットの締付けに緩みがないかを必ず点検してください。

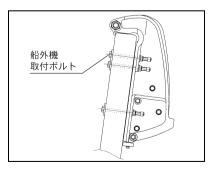

# 8 バッテリー

## 推奨バッテリー

バッテリーは、以下の容量のものを使用することを推奨します。

推奨バッテリー:12V 100 Ah/

(20 時間率容量)以上

#### ▲ 注 意

バッテリーには、バッテリー使用上の 警告ラベルが貼られています。 使用前に警告ラベルをよく読んでくだ さい。

## バッテリーの取付け

## ▲ 警告

- ・バッテリーは、引火性のガスを発生 し、引火爆発のおそれがあります。 バッテリー付近では、火気を絶対に 使用しないでください。
- ・バッテリーの火花がガソリンに引火すると、爆発のおそれがあります。バッテリー付近には、ガソリンの入った容器を置かないでください。

バッテリーは、水しぶき等がかからない場所に収納し、航走中に倒れたりしないようにバッテリーバンド等で艇体に確実に固定してください。

## ─ ㎞ アドバイスー

エンジンを 2 機掛けした場合は、必ず エンジン 1 機につき 1 個のバッテリー を使用してください。

## バッテリーケーブルの接続

#### 注記

- ・バッテリーケーブルのバッテリーへの接続手順、接続極を間違えると、 電装部品の損傷を招きます。
  - ケーブルはパッテリーに正しく接続してください。
- ・バッテリーにバッテリーケーブルを接続したり取り外したりするときは、エンジンスイッチ(キー)を"OFF"「切」にしてから行ってください。
- ・エンジン運転中にバッテリーケーブルをバッテリーから取り外さない でください。

電装部品が損傷することがあります。

バッテリーケーブルのバッテリーへの接続 は、次の手順で行ってください。


- エンジンスイッチ(キー)を"OFF"「切」 にしてください。
- プラス(赤) バッテリーケーブルとサブ バッテリーケーブルを最初にバッテ リーのプラス(+) 端子に接続してくだ さい。


(サブバッテリーケーブル: 「各部の取扱い/サブバッテリーケーブル」、23ページを参照してください。)

3. 次にマイナス (黒) バッテリーケーブル をバッテリーのマイナス (一) 端子に接続してください。

## - 🖢 アドバイスー

バッテリーケーブルのバッテリーへの 接続不良は、スターターモーター等の 電気系統の装置の作動不良の原因にな ります。

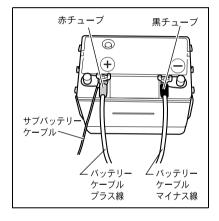

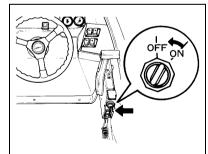

# バッテリーケーブルの取外し

バッテリーケーブルのバッテリーからの取外しは、エンジンスイッチ (キー)を"OFF"「切」にしてから、接続の逆の手順で行ってください。

# 9 燃料給油

#### ▲ 警告

気化したガソリンは、引火爆発のおそれがあります。 ガソリンのある付近では、火気を絶対に使用しないでく ださい。

#### ▲ 警告

ガソリンは、引火しやすく火災のおそれがあります。 燃料タンク等への給油時には、


- ・エンジンを停止してください。
- ・風通しの良い所で行ってください。
- ・燃料をこぼさないでください。
- ・ポータブル燃料タンクへの給油は、タンクを船外にお ろして行ってください。
- ・燃料タンクには、満タンに給油しないでください。 満タンにすると温度上昇時に膨張し、燃料があふれで るおそれがあります。

## 燃料タンクへの給油

- 燃料タンクキャップを左に回して取り 外してください。
- 2. 給油口から無鉛レギュラーガソリンを 給油してください。

燃料タンク 容量 「20仕様諸元」の章、 (101~102ページ)を 参照してください。

3. 給油し終わったら燃料タンクキャップ を右にまわしてタンクの給油口に確実 に締め付けてください。

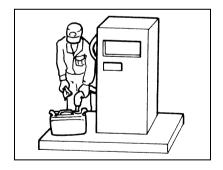

# 10 日常点検

日常点検(出航前の点検)は、船外機を使用する前に行う点 検です。

#### ▲ 警告

オーナー(船長)は乗船者の安全を確保するため、船外機を使用する前に日常点検を行ってください。

点検の結果、異状が認められた場合は、ご自身またはスズキ取扱店で確実に整備し、不備がないことを確認してからお使いください。

次に示す各項目を入念に点検してください。 点検の結果、異状をみつけたら、その部分は必ず確実に整備 し、不備がないことを確認してからお使いください。

## 燃料/燃料系統

- ・航行計画に対し、燃料タンクに燃料が充分に入っているかを点検してください。
- ・燃料タンク/ホース等の燃料系統 から燃料漏れをしている所がない かを点検してください。
- ・燃料ホースの接続に緩みがなく、 漏れを発生している箇所がないこ とを確認してください。

## 取付け状態

- ・船外機の取付ボルトに緩みがな く、確実に締め付けられているか を点検してください。
- ・チルトピンが適切な位置に取り付けられていることを確認してください。

## エンジンオイル

・エンジンオイルの量が、オイルレベルゲージに示された範囲内にあるかを点検してください。

下限に近い場合は、上限まで補給してください。

·**エンジンオイルの**汚れを点検して ください。

汚れや変色が著しい場合は、エンジンオイルを交換してください。

エンジンオイル量/汚れの点検:

「<u>[[6]</u>簡単な点検・整備」の章、エンジンオイルの項(71ページ)を参照してください。

#### プロペラ

- ・プロペラに曲がり、欠け、損傷がないかを点検してください。
- ・プロペラナットのコッタピンが正 しく取り付けられており、損傷が ないことを確認してください。

## リモートコントロール/操縦装置

・シフト、スロットル、ステアリン グの各操作が確実にできることを 確認してください。

#### バッテリー

・バッテリー液の量は適正か、バッ テリーターミナル部分は確実に締 め付けられているかを点検してく ださい。

#### 一 ㎞ アドバイスー

本機の性能を十分に発揮させる ためには、良好な状態のバッテ リー電源が必要です。

バッテリーは、スターターモーターが勢いよく回り、常にエンジンが始動できるように保守をしておいてください。

## スイッチ

- ・全てのスイッチが確実に機能し、 電気系統の装置が作動することを 確認してください。
- ・パワートリム/チルトが確実に作動することを確認してください。
- ・エマージェンシーストップスイッチが正しく機能することを確認してください。

#### 常備品

・サービス工具、スペアパーツなど の常備品が船内にあることを確認 してください。

(付属工具、プロペラの交換ができる工具、予備プロペラ、予備スパークプラグ、予備燃料など。)

## ボルト/ナット

・各部を締め付けているボルト/ ナットに緩みがないかを点検して ください。

#### エンジン

- ・エンジンが速やかに始動し、円滑 に回転するかを点検してください。
- ・運転中にエンジンから異音の発生 がないか、冷却水が排出されてい るかを点検してください。

# |||1|| ならし運転

新しい船外機は、エンジンを高回転(高負荷)で使用する前、 次に示す時間をかけてならし運転を行う必要があります。 ならし運転を正しく行うことにより新品の各摺動部品に良好 なあたりがつきます。

これをすることにより、船外機が持ち前の性能を充分に発揮 し、船外機の寿命も延ばすことができます。

ならし運転時間: 10時間

ならし運転は、次に説明する要領で行ってください。

#### 注 記

ならし運転を正しく行わないとエンジンに早期の損傷を 招くおそれがあります。

#### ■暖機運転

暖機運転を5分以上の時間をかけて、必ず行ってください。

## ■スロットル開度(エンジン回転数)

- 1. 最初の2時間
  - ①、クラッチを入れ、15分間は最低速で運転してください。
  - ②、徐々に加速させ、スロットル開度を1/2程度まで上げ、 1/2 開度以下の範囲で運転してください。

— ㎞ アドバイスー

ボートを滑走させるためには推奨スロットル開度を超え てもかまいませんが、滑走をしたら速やかに推奨スロッ トル開度にもどしてください。

#### 2. 次の1時間

徐々に加速させ、スロットル開度を 3/4 程度まで上げ、この開度以下で運転してください。

スロットルを全開にして航走しないでください。

#### 3. 最後の7時間

好みのスピードで航走し、5分間を超えない範囲で時々スロットルを全開にしてください。

#### - ㎞ アドバイス-

- ・ならし運転期間の最後の7時間においては、スロットルを全開にして航走してもかまいませんが、連続して5分間以上は全開を持続させないでください。
- ・指示されたスロットル開度の範囲内でエンジン回転を 変えながら航走することが船外機にとって良いならし 運転の方法です。
- ・ならし運転の期間中は、過大な負荷をかけることを避け、推奨開度以下でご使用ください。

# **12** 運転・操作

## エンジン始動

#### ▲ 警告

- ・排気ガスは、一酸化炭素を含んでおり、中毒をひきおこすおそれがあります。
  - ボートハウスなど閉め切った所では、エンジンをかけたままにしないでください。
- ・エンジンカバーなしで運転すると、フライホイール等に触れるなど、けがをするおそれがあります。エンジンカバーを取り外したまま運転しないでください。

#### ■エンジン始動要領

#### ▲ 警告

遊泳者がボート、船外機のプロペラに接触すると、重大な傷害につながるおそれがあります。

エンジンを始動する前に、ボートの周辺に障害物等がなく、また、遊泳者等がいないことを確かめてください。

## 注記


この船外機は水冷式のため、冷却水がないとエンジンオーバーヒートを招きます。また、ウォーターポンプが 損傷します。

陸上で冷却水がない状態で運転しないでください。


- 船外機のギヤケース部 (アンチキャビ テーションプレート)を完全に水中に入 れてください。
- 2. 燃料タンクに燃料が充分にあることを 確認してください。
- 3. 燃料ホースが燃料タンクと船外機に確 実に接続されていることを確認してく ださい。

ー ㎞ アドバイスー

燃料ホースは、折れ曲がりがないよう に適切に取り回してください。

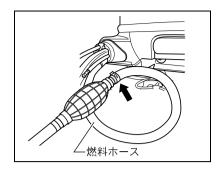

4. 燃料タンクに手動のエアーベントがあれば、エアーベントスクリューを回して 緩め、エアーベントを開放してください。

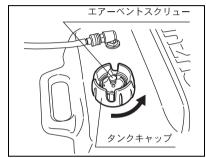


5. リモコンレバーをニュートラル (中立) 位置にしてください。

ー ㎞ アドバイスー

リモコンレバーがニュートラル (中立) 位置でないと、始動安全装置が働き、始 動できません。

(スターターモーターが回りません。)

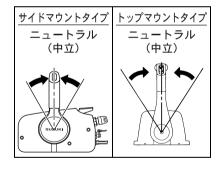

6. スクイズポンプを握ったり、離したりして、ポンプが固くなるまで、この動作を くり返してください。

#### − № アドバイス−


新機を最初に使用する場合、長期間使 用しないでその後使用されるときは、 次の手順に従ってください。


- ①、スクイズポンプを握ったり、離した りして、ポンプが固くなるまでくり 返してください。
- ②、エマージェンシーストップスイッチにロックプレートを差し込みます。
- ③、エンジンキーを "OFF" から "ON" にしてください。
- ④、約6秒後にエンジンキーを "OFF" にしてください。
- ⑤、手順①、②、③、④を4-5回くり返し、燃料を燃料系統に充満させてください。
- エマージェンシーストップスイッチに ロックプレートを差し込み、エンジンス トップスイッチコードの一端を操船者 の身体の一部(手、足、衣服等)に付け てください。


## ▲ 警告

エンジンストップスイッチコードを付けずに落水した場合、エンジンが停止 せず暴走するおそれがあります。


運転中は、エンジンストップスイッチ コードを身体の一部に必ず付けてくだ さい。

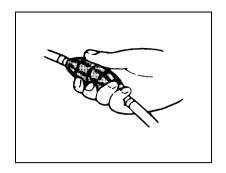

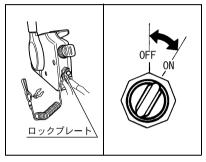

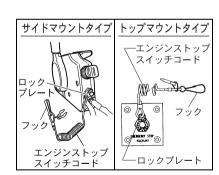


- 8. 【サイドマウントタイプ】
  - ・ウォームアップレバーを"全閉"の位 置にしてください。

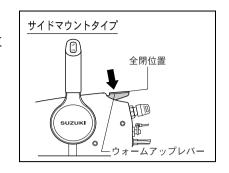

9. エンジンキーを "ON" の位置にしてくだ さい。

モニターのランプをチェックし、総運転 時間を確認してください。

「⑥モニターシステム」の章、ランプ チェック/総運転時間表示の項(25 ページ)を参照してください。

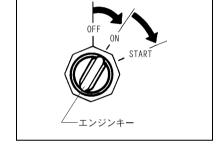

10. 異状がなければ、エンジンキーを"ON" の位置から"START"の位置に回してく ださい。

スターターモーターが回り、エンジン が始動します。

- ㎞ アドバイスー

エマージェンシーストップスイッチに ロックプレートが取付けられていない とスターターモーターが回りません。 11. エンジンが始動したら、エンジンキーから指を離してください。 エンジンキーは、自動的に"ON"の位置にもどります。

#### 注記

エンジン運転中には、エンジンキーを "START" 位置に回さないでください。

#### ─ ㎞ アドバイス─

スターターモーターの連続運転可能時間は、5 秒に設定されています。この時間を超えるとスターターモーターは自動的に止まります。

モーターが自動的に止まったら、モーターを冷やすために10秒間待ち、その後再度エンジンキーを操作してください。

- 12. エンジンが始動したら
  - ・検水口からの排水を確認してください。(50ページ参照)
  - ・オイル警告ランプが消えていること を確認してください。
  - ・暖機運転を、エンジン回転が規定のア イドリング回転に安定する迄、数分間 行ってください。

## ー ㎞ アドバイスー

クラッチがニュートラル時のエンジン回転について:

- ·スロットルを開けすぎないでください。
- ・エンジン回転は 3000 r/min を超えると、
  - ·3000 r/min 付近に自動制御され、
  - ・回転が不安定になります。
- ・この回転制御を解除するには、スロットルを少なくと も1秒間全閉に戻してください。

## ■検 水


エンジン始動後、検水口から冷却水が排出されていることを確認してください。

冷却水の排出がない場合は、直ちにエンジンを停止し、スズキ特約店またはスズキ販売店にご相談してください。

#### 注記

冷却水の排出がない状態でエンジンを 運転すると、エンジンがオーバーヒー トし、その結果エンジンに重大な損傷 を招きます。

冷却水の排出がない場合は、エンジン を停止し、スズキ特約店またはスズキ 販売店にご相談してください。

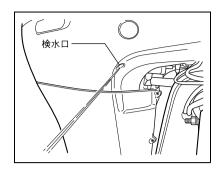

## シフト操作・スピードコントロール

前進・後進のシフト操作、スピードコントロールは、以下の要領で行ってください。


## ▲ 警告

遊泳者がボート、船外機のプロペラに 接触すると、重大な傷害につながるお それがあります。

シフト操作をする前に、ボートの周辺 に障害物等がなく、また、遊泳者等が いないことを確かめてください。

#### 注記

エンジンが高回転時のシフト操作は、 急加減速による同乗者の転倒やクラッ チ・ギヤ等の損傷のおそれがあります。 エンジンを最低回転にしてシフトして ください。

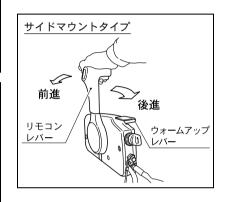


#### ー ㎞ アドバイスー

## 【サイドマウントタイプリモコン】

・リモコンレバーは、ウォームアップ レバーが最下位の位置にセットされ ていないと、操作をすることができ ません。リモコンレバーを前進・後 進に操作する前に、ウォームアップ レバーが最下位(スロットル全閉)の 位置にあることを確認してくださ い。

## 【トップマウントタイプリモコン】

・トップマウントタイプのリモートコントロールボックスには、ロックアウトレバーがありません。

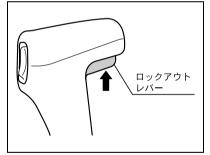



#### ■前 進


前進側にシフトするときは;


## 【サイドマウントタイプリモコン】

リモコンレバーを握り、リモコンレバーに あるロックアウトレバーを充分に引き上げ、リモコンレバーをすみやかに前進側 ① 位置に倒してください。

## 【トップマウントタイプリモコン】

リモコンレバーをすみやかに前進側 ① 位置に倒してください。

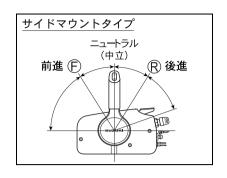

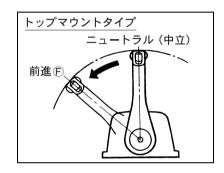

## ■後 進


後進側にシフトするときは;


## 【サイドマウントタイプリモコン】

リモコンレバーを握り、リモコンレバーに あるロックアウトレバーを充分に引き上 げ、リモコンレバーをすみやかに後進側® 位置に倒してください。

## 【トップマウントタイプリモコン】

リモコンレバーをすみやかに後進側®位置に倒してください。

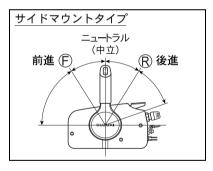

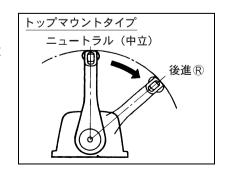

#### ■スピードコントロール

#### ▲ 警告

後進をするとき、エンジン回転を上げ 過ぎるとボートが不安定になり操船に 支障をきたし、事故につながるおそれ があります。

後進のスピードは、必要最低限におさ え、ゆっくりと後進するようにコント ロールしてください。


エンジン回転を必要以上に上げないでください。


#### ▲ 注 意

急加減速は、同乗者の転倒を招くおそれがあります。

リモコンレバーは、スロットル範囲では、急激に倒したり、戻したりしないでゆっくりと操作してください。

- ・スピードは、前進または後進にシフトされた後、リモコンレバーをさらに倒すと 増速します。
- ・リモコンレバーの倒しかげんでボートの スピードを調整してください。

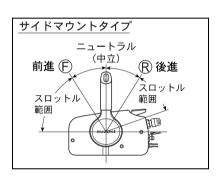

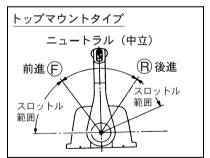

## エンジン停止

エンジンを停止させる場合は、次の要領で行ってください。

#### 一 🗠 アドバイス ―


緊急にエンジンを停止しなければならない場合は、エンジンストップスイッチコードを引っ張り、エマージェンシーストップスイッチからロックプレートを引き抜いてください。


- 1. リモコンレバーをニュートラル (中立) の位置にしてください。
- 2~3分間、アイドリング(無負荷最低速回転)でエンジンを運転してください。
- 3. エンジンキーを "OFF" の位置に回して ください。
- 4. エンジンキーをスイッチから抜いてく ださい。

## ー ㎞ アドバイス ──

船外機を使用しない場合は、エンジン キーをスイッチから抜いておいてくだ さい。

5. 燃料タンクに開閉コックがある場合は、 コックを「閉」にしてください。

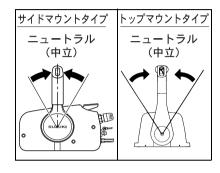

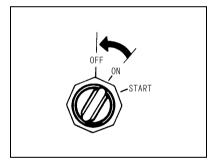


## 浅瀬航走

浅瀬を航走する場合は、PTT スイッチを操作し、通常の航走時よりトリム角を少し大きくしてください。

航走時には、冷却水の吸水口が水面下にあるか、検水口から排水があるか確かめながら、水深、障害物に気を付け、低速で航走してください。

万一、障害物に接触した場合は、船外機、ボートに損傷箇所がないか点検してください。

充分な水深のある場所に戻ったら、通常の トリム角に戻してください。

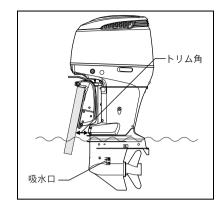

#### 注記

・浅瀬を航走しているときは、最低速 度で、障害物に気を付けながら航走 してください。

万一、障害物に接触した場合は、船 外機、ボートに損傷箇所がないかを 点検してください。

・浅瀬を航走しているときは、冷却水 の吸水口が水面下にあり、検水口か ら冷却水が排出されていることを確 認しながら航走してください。 検水口から排水がないとエンジンが

オーバーヒートします。

− ㎞ アドバイス ──

浅瀬航走中にエンジン回転を上げ過ぎるとトリムが下がることがあります。

## チルトアップ/ダウン

#### ▲ 警告

ドライブユニットとクランプブラケットの間に挟まれるとけがをします。 PTT スイッチを操作してチルト/トリムを上げたり下げたりするときは、 船外機の付近に人がいないことを確認した後に行ってください。


#### 注記


エンジンが運転されている状態でチルトアップ/ダウンの操作をすると、エンジンがオーバーヒートし、損傷を招きます。 チルトアップ/ダウンの操作は、エンジンを停止した後に行ってください。

#### ■チルトアップ

船外機のチルトアップを行うときは、次の 手順で行ってください。

- 1. エンジンを停止してください。
- 2. PTT スイッチの "UP" 側を船外機が最大 チルトアップ角になるまで押し続けて ください。

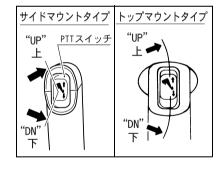

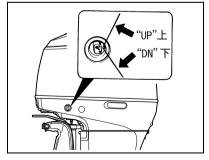

3. チルトアップロックレバーをクランプ ブラケット側へ引き下げてください。

一 ㎞ アドバイスー

チルトリミット調整レバー(21ページ参照)の調整位置により、チルトアップ角が小さい時は、チルトアップロックレバーが使用できない場合があります。

- 4. PTT スイッチの "DN" 側を押し、チルト アップロックレバーがクランプブラ ケットに当たるまでチルトを下げてく ださい。
- 手順4に引き続き、PTT スイッチの"DN" 側をトリムロッドがシリンダー内へ いっぱいに縮むまで押してください。

– ㎞ アドバイス-


係留をする時は、トリムロッドをトリムシリンダー内にいっぱいまで縮めてください。


このことは、トリムロッドの劣化を防ぐ手助けをします。

## ▲ 警告

船外機を長時間にわたりチルトアップ しておく場合は、燃料漏れを防止する ために、燃料タンクに開閉コックがあ る時は、コックを「閉」にしてください。

6. 燃料タンクに開閉コックがある場合は、 コックを「閉」にしてください。

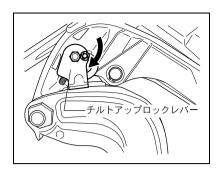


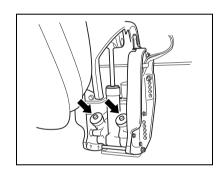

#### ■チルトダウン

船外機のチルトを通常の航走位置まで下げるときは、次の手順で行ってください。

- 1. PTT スイッチの "UP" 側を船外機が最大 チルトアップ角になるまで押し続けて ください。
- 2. チルトアップロックレバーをクランプ ブラケットと反対側の方向へ押し上げ てください。
- 3. PTT スイッチの "DN" 側を要求するチルト/トリム角となるまで押してください。

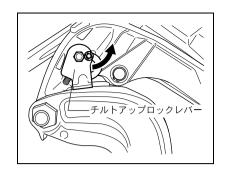

## 係留

エンジンを停止し、長時間使用しない場合、浅瀬に船を係留 しておく場合等は、岩や海底に船外機の下部を打って、損傷 することを防止するために、船外機をチルトアップさせてく ださい。

チルトアップの方法は、この章の「チルトアップ/ダウン」の 項(56ページ)を参照してください。

## 寒冷地での使用

## 注記

寒冷地では、エンジンの冷却水経路内に水が残っていると水が凍り、膨張 し、エンジンが損傷するおそれがあります。

- ・寒冷地で使用する場合は、ギヤケースを常に水中に入れておいてください。
- ・陸上に上げた場合は、チルトを通常の航走位置まで下げ、まっすぐに立てた状態で、冷却水が船外機から抜けるような状態にしておいてください。

寒冷地で使用する場合は、ギヤケースを常に水中に入れておいてください。 陸上に上げた場合は、チルトを通常の航走位置まで下げ、まっすぐに立てた 状態で、冷却水が船外機から抜けるような状態にしておいてください。

# 13 調 整

## プロペラ

## ■プロペラの選択

#### 注記

ボート、使用状態に合ったプロペラが船外機に取り付けられていないと、エンジン回転数が指定の全開使用回転 範囲より高くなったり、低くなったりします。

このことは、エンジンに悪影響を与え、重大な損傷を招く要因となります。

プロペラは、ボートに合うように選定し、全速力で航走 した時のエンジン回転が指定の全開使用回転範囲内にな るようにしてください。

- ・船外機の持ち前の性能を完全に引き出すためには、プロペラの選択が非常に重要です。
- ・スロットルを全開にして全速で航走したとき、エンジン回 転数が下記に示す「全開使用回転範囲」にあればボートに 合ったプロペラが取付けられています。
- ・エンジン回転数は、船外機を取り付けたボートの種類とプロペラのサイズ、ボートの使用状態により異なります。
- ・エンジン回転が下記の範囲にないときは、異なったピッチ のプロペラを選択し、取り付けてください。

全開使用 回転範囲	DF200	5000 - 6000 r/min
	DF225	5000 - 6000 r/min
	DF250	5500 - 6100 r/min

## - 宀 アドバイスー

プロペラの選択は、スズキ特約店またはスズキ販売店に 依頼してください。

## トローリングスピード

— 宀 アドバイス — —

トローリングスピードとは、安定して 運転可能な最低速の航行スピードのこ とです。

## ■調 整

**--** トーッ アドバイス <del>----</del>

トローリングスピードの調整が必要な ときは、スズキ特約店またはスズキ販 売店に依頼してください。

## トリムタブ

トリムタブの調整は、ボートのステアリングの左右の操作力のバランスを補正するために行います。

## ■調 整

#### ▲ 警告

不適切なトリムタブの調整は、航走時のボートの安定性 を損ない、操船に支障が生じます。 トリムタブは、適切な位置に調整してください。

ステアリングが右または左にとられる場合、これを補正する ために、トリムタブを次の要領で調整してください。

- 1. トリムタブ締付ボルトを緩めてください。
- 2. 次のようにトリムタブの向きを変えてください。


ステアリングが:


- ・右にとられる時…… トリムタブを右 方向に回します。
- ・左にとられる時…… トリムタブを左 方向に回します。

## 注 記

トリムタブの調整をした後は、ボルト でトリムタブを確実に締め付け、固定 してください。


- トリムタブ締付ボルトを確実に締め付けてください。
- 4. 何回かテスト走行し、手順1-3を繰り返し、トリムタブを一番良い位置にしてください。

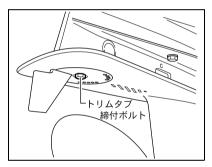

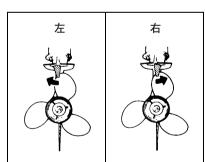

## トリム角の調整

- ・ステアリングの安定性とボート・船外機 の性能を完全に引き出すために、ボート の航走姿勢を最良の状態にしなければな りません。
- ・ボートの航走姿勢は、船外機のトリム角、 航走時の諸条件(海沢、積み荷の量、航 走スピード等)により影響をうけます。
- ・ボートの航走姿勢を最良にするために、 船外機のトリム角を PTT スイッチを操作 して調整する必要があります。

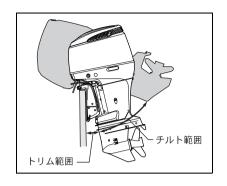

#### ▲ 警告

- ・不適切なトリム角は、航走時にボートが安定性を失ったり、ステアリングの操作に支障が生じ、事故につながるおそれがあります。
  - トリム角は、ボートの航走姿勢が最良の状態になるように調整してください
- ・PTT スイッチの操作をまちがえたり、船外機のトリムを 一度に大きく変えたりすると転覆等の事故を招くおそ れがあります。

PTT スイッチは、正しく操作し、スイッチの操作時間は、できるだけ短時間とし、何回かに分けて少しずつトリム角を変えるようにしてください。

## ▲ 警告

チルト角の範囲で航走するとボートの姿勢が不安定に なったり、操船に支障をきたし、事故を招くおそれがあ ります。

また、エンジンがオーバーヒートする原因になります。 チルト角の範囲での航走は、避けてください。

#### ■調 整

い。

トリム角の調整は、PTT スイッチを操作して、次の要領で行ってください。


- ・ボートのバウ(船首)を上げるためには; PTT スイッチの"UP"側を押してください。
- ・ボートのバウ(船首)を下げるためには; PTT スイッチの"DN"側を押してください。

## ▲ 警告

不適切なトリム角度の調整は、ボート の安定性や操船に支障をきたし事故に つながるおそれがあります。

トリム角の調整は、ボートの航走状態に気を付けながら行ってください。 ボートの航走姿勢や安定性、ステアリングの操作に異状を感じたときは、す みやかにスピードを落としてくださ

# サイドマウントタイプ "UP" PTTスイッチ 上 "DN" 下 "DN" 下

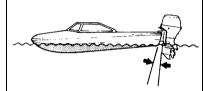

- トリム角が小さ過ぎると:
  - ・航走中に船首が沈み、波をかぶるよ うになります。
  - ・このような時は、トリム角を大きく するように、PTTスイッチの"UP" 側を押して調整してください。



- 適正なトリム角:
  - ・航走中、船の姿勢が水面とほぼ平行 になるような状態



- ▶リム角が大き過ぎると:
  - ・ 航走中に船首が上がり、ボートが左右にふられたりするようになります。
  - ・このような時は、トリム角を小さく するように、PTTスイッチの"DN" 側を押して調整してください。

# 14 取外しと運搬

## 取外し

船外機を艇体から取り外す場合は、スズキ 特約店またはスズキ販売店に依頼してくだ さい。

## 運搬

#### 注記


- ・船外機を運搬や保管する場合、プロペラ部をエンジン部より高くすると、船外機の内部に水が残っていると、その水がエンジン内部に流れ込み、エンジンが損傷するおそれがあります。
  - 船外機を運搬や保管する場合、プロペラ部をエンジン部よりも高くしないでください。
- ・船外機を横置きにする場合は、船外機に溜まっている冷却水を完全に排出してください。
  - 冷却水が残っていると、それがシリンダーに流入し、エンジンが損傷するおそれがあります。

船外機を運搬するには、次の方法があります。

■船外機を立てた状態で船外機運搬用台車に 固定し、運搬する場合

#### ▲ 警告

- ・船外機の転倒などによる思いがけない事故を防ぐため、船外機をボルトとナットでしっかりと運搬用台車に固定してください。
- ・運搬用台車の代わりに展示用スタンドを使用して船外機を運搬すること は危険ですので絶対におやめください。

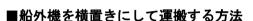

船外機を横置きにして運搬する場合は、そ の前に次の処置をしてください。


- ・エンジンオイルを抜き取ってください。
- ・ベーパーセパレーターから燃料を抜き 取ってください。燃料を抜き取るときは、
- ①エンジンカバーを取り外します。
- ②ドレンホースを図のように引き出しま す。
- ③ベーパーセパレーターにあるドレンスク リューを緩め、燃料を容器の中へ排出し ます。


燃料を抜き取り後は、ドレンスクリューを しっかりと締付けてください。


## - 宀 アドバイス-


## 横置きにする場合は、

- ・右図のようにエンジンオイルドレンプラグ側を下にしてください。
- ・船外機の下にクッション材(毛布、発 泡スチロール等)を敷くなどして損 傷しないようにして床面に置いてく ださい。

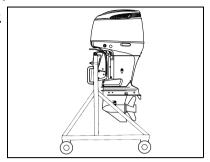

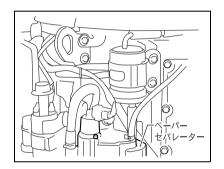

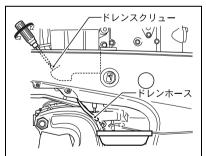

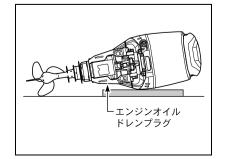

## ▲ 警告

こぼれたガソリンや気化したガソリンは、引火爆発、火災につながるおそれがあります。

常に次のことを守ってください。

- ・船外機をボートから取り外すとき、 運搬・保管する場合は、その前に燃料配管及びベーパーセパレーターから燃料を抜き取ってください。
- ·船外機に火気を近づけないでください。
- ・こぼれたガソリンは、すぐにふき 取ってください。

## トレーラーリング


船外機をボートに取り付けた状態で運搬する場合は、地面と船外機の下部が接触しないように気を付けてください。

通常の航走位置の状態で地面との間に充分な間隔が得られないときは、船外機のチルトを上げ、図のように適切な器具を用いて船外機の重量を保持してください。

## 注 記

船外機/ボートをトレーラーリングするとき、船外機を最大チルトアップ位置にし、その位置の保持にチルトアップロックレバーを使用しないでください。

牽引中、悪い路面等を走行した場合に 発生する振動、衝撃などによりチルト アップロックレバーのロックが外れ、 船外機のチルトが下がるおそれがあり ます。

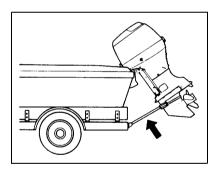

# 15 定期点検

- ・船外機を最良の状態に保ち、安全に使用するために、下表のスケジュールに 従って定期的に点検を行ってください。
- ・点検の結果、船外機に不具合や異状がみられたときは、使用せずにスズキ特 約店またはスズキ販売店に点検・整備を依頼してください。

#### ▲ 警告

整備作業について、あまり技術的な知識または経験がない場合は、この船 外機の点検・整備の作業を行わないでください。

船外機の損傷等により負傷をするおそれがあります。

安全のため、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。

難しいことや自信のないことは、お買い上げいただきましたスズキ特約店またはスズキ販売店におまかせください。

#### 定期点検スケジュール

期間		100 時間毎 又は6ヶ月毎		オフシーズン (長期格納時)	記載 ページ
<b>                                     </b>	R	R		R	71
		K	D	K	
*エンジンオイルフィルター	R		R		75
ギヤオイル	R	R		R	80
給油/給脂	I	I	_	I	85
スパークプラグ	_	I	_	I	69
*タペットクリアランス	_	_	I	_	_
燃料系統/ブリーザーホース	I	I	_	I	76
燃料フィルター(低圧側)	I	I	_	I	77
*ワイヤリングハーネス/コネクター	I	I	_	I	_
*リモートコントロール	I	I	_	I	_
*パワートリム&チルト	I	I	_	I	_
プロペラ/プロペラナット	I & T	I & T	_	I & T	86
アノード(外部取付け)	I	I	_	I	82
*アノード (シリンダー ブロック / ヘッド内部取付け)	_	I	_	_	_
* ウォーターポンプ / ポンプインペラ	_	_	I/R	I	_
*ボルト&ナット	Т	Т	_	Т	84
バッテリー	I	I		I	83
*高圧燃料フィルター	R (1000 時間毎に交換)				
*低圧フューエルポンプフィルター	]				
*アイドリング回転	I		I	I	
*サーモスタット	_	_	I	I	_

I:点検、清掃、調整、給油、不具合部品は交換してください。T:締付、R:交換

#### ▲ 警告

- ・前記表中の(\*)印付きの点検項目については、お買い上げいただきましたスズキ特約店またはスズキ販売店に点検・整備を依頼してください。
- ・前記表中の(\*)印のない点検項目については「166簡単な点検・整備」 の章、記載ページを参照して点検を実施してください。 不明な点については、お買い上げいただきましたスズキ特約店またはス

#### - ㎞ アドバイスー

ズキ販売店にお問い合わせください。

- ・部品交換が必要なときは、必ずスズキ純正部品、またはスズキが推奨する部品を使用してください。
- ・点検は、時間または月数の早く到達した方のどちらかで行ってください。
- ・前記表中の点検期間は、一般的な使用状況の船外機について定めたものです。

業務用等により使用状況が過酷な場合は、点検期間を短縮して頻繁に点検をしてください。

# 16 簡単な点検・整備

この章は、ご自身でも実施できる簡単な点検・整備の方法を説明しています。

#### ▲ 警告

点検・整備をするときは、安全に十分注意し、事故を未然に防止するために、次のことを厳守してください。

- ・点検・整備は、エンジンを停止して行ってください。 (エンジンを運転して点検作業をすることが本書に指示してある場合を 除く。)
- ・点検・整備を行うときは、火気厳禁です。
- ・点検・整備は、安全のため、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。 難しいことは、お買い上げいただきましたスズキ特約店またはスズキ販 売店におまかせください。

## スパークプラグ

スパークプラグは、カーボンが電極に付着 したり、電極が使用に伴って徐々に消耗し たりします。

スパークプラグの状態が悪いと、エンジン 不調の原因になります。

定期的に点検・調整をしてください。

標準スパークプラグ

NGK BKR6E


## ■取外し


## ▲ 注 意

エンジン停止直後は、スパークプラグ 本体の温度が高く、火傷をするおそれ があります。

スパークプラグが充分に冷えてから取り外してください。

- 1. エンジンを停止させてください。
- 2. イグニッションコイルを締付けている ボルトを取り外し、イグニッションコイ ルを取り外してください。
- 3. プラグレンチとハンドルを使用し、スパークプラグを左に回して緩め、取り外してください。

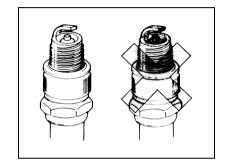

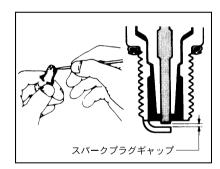

#### ■点 検

- 中心電極が汚損したりカーボンが付着していたら、きれいに洗浄してください。
- 電極が過度にカーボン等で汚損していたり、消耗している場合は、新品と交換してください。
- スパークプラグギャップを点検し、次の 値に調整してください。

スパークプラグギャップ; 0.7 - 0.8 mm

#### ■取付け

スパークプラグの取付けは、取外しの逆の 手順で行ってください。

## 一 ㎞ アドバイスー

スパークプラグをシリンダーヘッドに 取り付けるときは、いきなりレンチで 締め付けないでください。

最初に手で軽く一杯まで締め込んだ後、プラグレンチで増し締めし、確実 に締め付けてください。

# エンジンオイル


#### ■オイル量、汚れの点検


- ・エンジンオイルの量が、オイルレベル ゲージに示された範囲内にあるかを点検 してください。
- ・またゲージに付着したオイルを布などに 付着させて、汚れ具合も点検してくださ い。

一 ㎞ アドバイス-


点検は船外機をまっすぐに立てた状態で、エンジン停止後2-3分以上たってから行ってください。

- 船外機をまっすぐに立てた状態にしてください。
   エンジンカバーを取り外してください。
- 2. オイルレベルゲージを抜き取り、付着しているオイルを拭き取ってください。

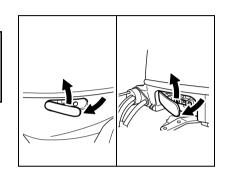

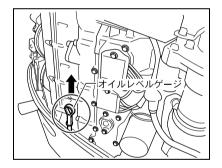

- 3. 再びもとの穴へいっぱいに差し込み、も う一度静かに抜いてゲージに付いたオ イルを調べてください。
- 4. 下限に近いときは、推奨エンジンオイル をゲージの上限になるまで補給してく ださい。

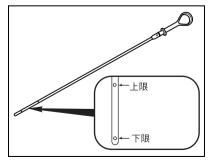

#### ■エンジンオイルの補給

#### ▲ 警告


エンジンオイルを取り扱う前に、容器 に記載してある注意文をよく読んでく ださい。

#### 注 記

- ・銘柄やグレードの異なるエンジンオ イルを混用したり、低品質のオイル を使用しないでください。 オイルの変質を招き、その結果エン
- オイルの変質を招き、その結果エン ジンが故障する原因になります。
- ・エンジンオイルを補給するときは、 オイルの注入口からゴミや水などが 入らないように気を付けてください。
- 1. 注入口のキャップを取り外し、推奨エンジンオイルをオイルレベルゲージでオイル量を確かめながら上限まで補給してください。
- 2. 注入口キャップを確実に取り付けてください。
- 3. エンジンを 2 3 分間アイドリング運転した後、エンジンを停止し、再度オイルレベルゲージでオイル量を確認してください。

## - 宀 アドバイス-

- ・オイルは規定量より多くても少なく てもエンジン不調の原因になります。
- ・オイルをこぼしたときは、完全に拭き取ってください。

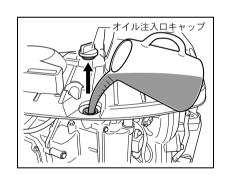

#### ■エンジンオイル交換

#### エンジンオイル交換時期:

- ・初回、新機を使用しはじめたときから20時間後
- ・以後、100時間、または6ヶ月ごと

#### ▲ 注 意

エンジン停止直後は、エンジン本体、オイルが熱くなっており、火傷を負うおそれがあります。

エンジンオイル交換は、エンジンが充分に冷えてから行ってください。

#### ▲ 警告

エンジンオイル交換をするときは、船外機の転倒などにより思いがけない事故を防ぐため、船外機をボートのトランサムまたは船外機スタンドにしっかりと固定してください。


# 一 ㎞ アドバイスー


エンジンオイルを交換する前に、「100時間運転表示」の運転時間を 0 (ゼロ) にリセットしてください。

(34 ページを参照してください。)

運転時間を 0 (ゼロ) にリセットする為 に:


- (1) エンジンキーを "ON" にしてくださ い。
- (2) ロックプレートをエマージェンシースイッチから抜き、次に差し込みます。このロックプレートの「抜いて・差し込む」操作を 10 秒以内に3回行ってください。
- (3) エンジンキーを "OFF" にしてくだ さい。

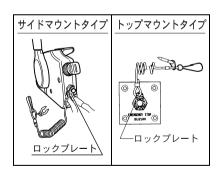

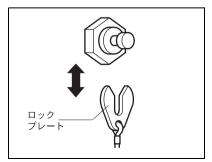

エンジンオイルの交換は、次の要領で行ってください。

- 1. 船外機をまっすぐに立てた状態にしてください。
- 2. エンジンカバーを取り外してください。
- 3. オイル注入口キャップを取り外してく ださい。
- 4. 排油受皿をオイルドレンプラグの下に 置いてください。
- オイルドレンプラグを緩め、オイルドレンプラグとガスケットを取り外し、オイルを抜いてください。

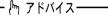

排出したオイルは、みだりにすてない でください。

法律や条例などに従い、定められた方 法で処理をしてください。

6. 完全に排出し終わったら、新しいガス ケットを取り付け、オイルドレンプラ グを確実に締め付けてください。

## 注記

取り外したガスケットを再使用すると エンジンオイルが漏れることがありま す。


ガスケットは、必ず新しいものを使用 してください。


7. 推奨エンジンオイルを、オイルレベル ゲージでオイル量を確かめながら上限 まで給油してください。


オイル量: 8.0dm³(8.0 L) (上限レベル迄)

推奨エンジンオイル


「3燃料とオイル」の章 (10ページ) を 参照してください。

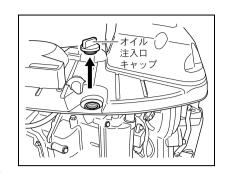

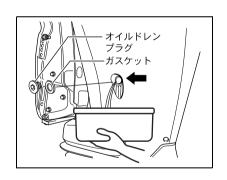

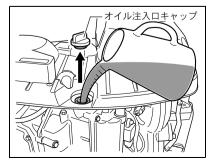

- 8. オイル注入口キャップを確実に取り付けてください。
- 9. エンジンを始動し、エンジンオイル系統 に異状がないことをオイル警告ランプ で確認してください。 また、オイル漏れをしている箇所がない
  - また、オイル漏れをしている箇所がないかを点検してください。
- 10. エンジンを 2 3 分間アイドリング運転した後、エンジンを停止し、再度オイルレベルゲージでオイル量を確認してください。

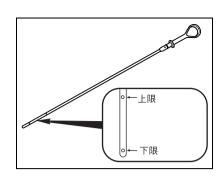

# エンジンオイルフィルター

・エンジンオイルフィルターの交換を、次 に示す使用時間に到達したとき、スズキ 取扱店へ依頼してください。

# エンジンオイルフィルター交換時期:

- ・初回、新機を使用しはじめたときから20時間後
- ・以後、200時間、または1年ごと

# 燃料系統/ブリーザーホース

#### ▲ 警 告

気化したガソリンは、引火爆発のおそれがあります。

ガソリンのある付近では、火気を絶対 に使用しないでください。

## ▲ 警告

燃料漏れは、火災、爆発のおそれがあり、その結果、重大な人身事故になる 可能性があります。


燃料系統に漏れ、損傷等の不備がある ときは、燃料系統の整備をスズキ特約 店またはスズキ販売店に依頼してくだ さい。


燃料タンク/燃料ホース等の燃料系統、ブリーザーホースにおいて、次の点検をしてください。


不具合がある場合は、スズキ特約店または スズキ販売店に整備を依頼してください。

## ■燃料系統

- ・燃料タンク、燃料ホース等の燃料系統の 構成部品に損傷、劣化、燃料漏れ等の不 備がないことを確認してください。
- ・燃料ホースの接続部がホースバンド(クリップ)で確実に締め付けられていることを確認してください。
- ・燃料系統の接続部から燃料漏れを生じて いる箇所がないことを確認してくださ い。

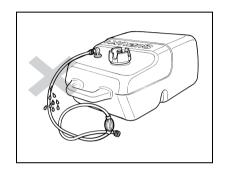

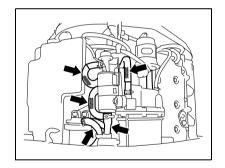


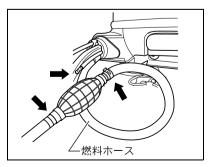

#### ■低圧燃料フィルター

燃料フィルターに水、ゴミの混入、エレメントに詰まりがないかを点検してください。

ゴミ等の異物の混入、詰まりがある場合は、 スズキ特約店またはスズキ販売店に燃料 フィルターの清掃、または交換を依頼して ください。

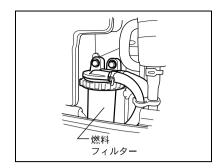

#### 一 ็〜 アドバイスー

燃料フィルターは、2年(400時間)毎に定期的に交換することを推奨します。

#### ■低圧燃料フィルターの清掃

#### ▲ 警告

気化したガソリンは、引火爆発のおそれがあります。

ガソリンのある付近では、火気を絶対 に使用しないでください。

## ▲ 警告

ガソリンは、引火しやすく、火災のお それがあります。

こぼれたガソリンは、布などで完全に 拭き取り、その布は、火災及び環境に 留意して処分してください。

燃料フィルターの清掃や点検をオーナー自身で行う場合は、 次の要領で行ってください。

## ▲ 注 意

エンジン停止直後は、エンジン本体が熱くなっており、火傷を負うおそれがあります。

燃料フィルターの清掃や点検は、エンジンを停止し、エンジンが充分に冷えたことを確認した後、作業をしてください。


- 1. エンジンを止めてください。
- 2. エンジンスイッチのキーが"OFF"になっていることを確認します。
- 3. フューエルフィルターキャップ ② を締付けているボルト ① を取り外してください。


# 2

#### 注記

フィルターカップは適切な手順で緩めないと、センサーのリード線が損傷します。

- ・フィルターカップを取り外すとき、 センサーのリード線をねじらないで ください。
- ・フィルターカップを取外す前に、セ ンサーリード線コネクターを切り離 してください。
- 4. コネクター ③ のロックタブ "A"を押し、ウォーターセンサーリード線コネクター ③ を切り離してください。
- 5. フィルターカップを緩める時に流出する燃料を吸収する為に、燃料フィルターの下に適切なウエスを置いてください。
- フィルターカップ④を左に回して緩め、 フィルターキャップ②から取り外して ください。
- 7. フィルターカップ内の燃料/水を適切な容器に排出してください。

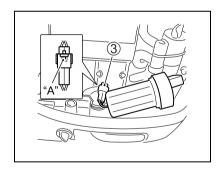

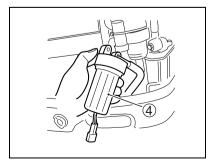

8. フィルターエレメント ⑤ を取り外しま す。


フィルターカップ、フィルターエレメント ⑤、O リング ⑥、シールリング ⑦ に損傷がないかを点検してください。損傷等の不具合がある場合は、交換してください。


- 9. エレメントやフィルターカップを洗浄 剤できれいに洗浄してください。
- 10. シールリング ⑦ とフィルターエレメント ⑤ を元の位置に取り付けます。
- 11. フィルターカップに O リングを取り付け、フィルターキャップに確実に締め付けます。
- 12. ウォーターセンサーリード線コネク ター③ を接続します。
- 13. 燃料フィルターを元の位置に取り付け、 2本のボルトで締め付けてください。
- 14. エンジンを始動し、燃料フィルターから 燃料漏れがないことを確認してくださ い。

# ■ブリーザーホース

ブリーザーホースに漏れ、割れ、その他の 損傷がないかを点検してください。

不具合がある場合は、スズキ特約店またはスズキ販売店に整備を依頼してください。

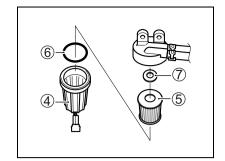

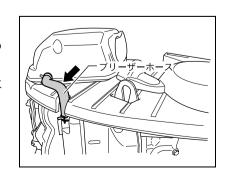

# ギヤオイル

## オイル交換時期;

- ・初回、新機を使用し始めたときから20時間後、または1ケ月後。
- ・以後、100時間、または6ヶ月ごと

#### ■オイル交換

ギヤオイルの交換は、次の要領で行ってく ださい。

#### ▲ 警告

ギヤオイルの交換をするときは、船外機の転倒などにより思いがけない事故を防ぐため、船外機をボートのトランサムまたは船外機スタンドにしっかりと固定してください。


- 1. 船外機をまっすぐに立てた状態にして ください。
- 2. 排油受皿をギヤケースの下に置いてく ださい。

## - ㎞ アドバイスー

環境や資源を保護するために、排出し たオイルは、みだりにすてないでくだ さい。

法律や条例等に従い、定められた方法 で処理をしてください。

- オイルドレンプラグとエアー抜き穴プラグをドライバーで緩め、取り外してください。
- 4. オイルを完全にギヤケースから排出してください。

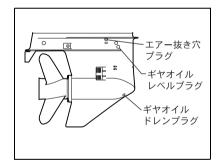

#### 注記

ギヤオイルに水が混じると、ギヤケース内の部品が損傷するおそれがあります。

排出したギヤオイルを注意深く観察し、オイルに水が混じり白濁して(白くにごって)いたら、至急、スズキ特約店またはスズキ販売店に点検・整備を依頼してください。

5. 推奨ギヤオイルをオイルドレンプラグ 穴から注入してください。

#### 推奨ギヤオイル:


スズキアウトボードモーターギヤオイル または

ハイポイドギヤオイル SAE90、

API 分類 GL-5 相当品

ギヤオイル規定量

約 1100cm³ (1100cc)

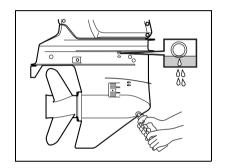

- 6. 注入したオイルがエアー抜き穴から出 はじめたら、エアー抜き穴プラグを 締 め付けてください。
- 7. オイルドレンプラグを即座に締め付け てください。

#### 注記

オイルドレンプラグやオイルレベルプラグの緩みは、ギヤケース内への水の浸入の原因になります。


各々のプラグは、新しいガスケットを使用し、確実に締め付けてください。

- 8. 10 分ぐらい経過したら、ギヤオイルレベルプラグを取り外し、ギヤオイルレベルを点検してください。(82 ページを参照してください。) ギヤオイルのレベルが低い場合は、ギヤオイルをオイルレベル穴から規定のレベルになるまで補充してください。
- 9. オイルレベルプラグを確実に締め付けてください。

#### ■ギヤオイルレベルの点検

ギヤオイルレベルの点検は、オイルレベル プラグを取り外して行います。

船外機をまっすぐに立てた状態で、オイルがオイルレベルプラグ穴の下端まであれば、オイルレベルは適正です。

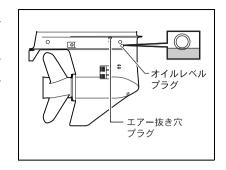

# アノード


アノードは、船外機を腐食から守る犠牲金属で、使用時間の経過とともに減少します。 定期的に点検を行い、新品の大きさの2/3 ぐらいまで減ったら、新しい物と交換をしてください。

#### 注 記

- ・アノードに塗料等を塗ると電蝕防止 の効果が無くなります。アノードに塗料等を塗らないでくだ さい。
- ・アノードの効果を確実にするために、アノードの表面を定期的にワイヤーブラシ等できれいにしてください。
- ・アノードは、船外機の腐食を防ぎます。必ず所定の位置に取り付けてく ださい。



シリンダーブロック / ヘッド内部に取付けられているアノードの点検と交換は、スズキ取扱店に依頼してください。

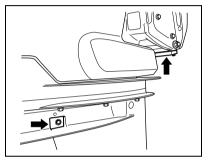

# バッテリー

#### ▲ 警告

- バッテリーは、引火性のガスを発生し、引火爆発のおそれがあります。
  - ・バッテリーの付近では火気を絶対に使用しないでください。 また、バッテリー付近でスパーク(火花)を発生させないでください。
    - ・バッテリーケーブルをバッテリーから取り外すときは、エンジンキーを OFF(切)位置にし、マイナスケーブルを最初に、次にプラスケーブルを取り外してください。
      - ケーブルを取り付けるときは、プラスケーブルを先に取り付けてください。
    - ・バッテリーの充電作業は、換気が良く、風通しの良い所で行ってくだ さい。
- ・ バッテリーを取り扱うときは、保護具 {保護メガネ (ゴーグル)、ゴム 手袋等}を身につけてください。
- バッテリー液(希硫酸)が目や皮膚につくと失明、やけど等、その部分が侵されますので十分に気を付けてください。万一、付着したときは、直ちに多量の水で洗い流し、早急に医師の治療をうけてください。

#### ▲ 注 意


バッテリーには、バッテリー使用上の 警告ラベルが貼られています。 使用前に警告ラベルをよく読んでくだ さい。

## − ㎞ アドバイス ━

バッテリーは、バッテリーメーカーの 説明書の指示に従い、保守・点検をし てください。


## ■バッテリー液量の点検

- ・バッテリー液面が各槽とも下限レベル (LOWER LEVEL) と上限レベル (UPPER LEVEL) の間にあるかを点検してくださ い。
- ・液面が下限に近づいたら、上限までバッテリー補充液(蒸留水)を補給してください。

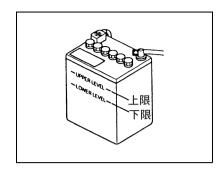

# ■バッテリー液の補給

- 1. キャップを取り外し、各槽ごとに上限レベルまでバッテリー補充液(蒸留水)を補給してください。
- 2. 補給後は確実にキャップを締め付けてください。

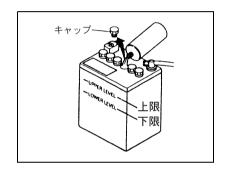


# ボルト&ナット

船外機の主要構成部品の締付ボルトとナット (シリンダーヘッドカバーボルト、エンジン締付ボルト、ロワーユニット締付ボルト等) に緩みがないかを点検してください。 締付けに緩みがある場合は、増し締めをしてください。

# 給油/給脂

船外機の各作動部のスムーズで確実な作動を確保するために、 定期的に給油/給脂を行うことが必要です。 次に給油/給脂箇所と推奨油脂を記載します。

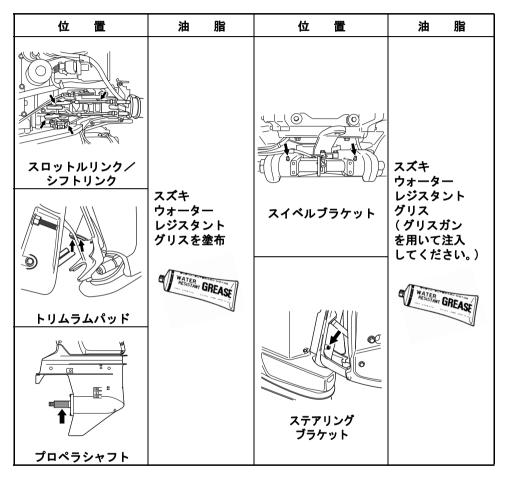

ー ㎞ アドバイス-

ステアリングブラケットへグリスを注入するときは、その前に船外機を チルト角が最大になるまでチルトアップさせてから行ってください。

# プロペラ

#### ▲ 警告

プロペラの取付け、取外しを行うときに注意を怠ると、重大な傷害を招く おそれがあります。

偶然にエンジンが始動することを防止するために、プロペラの取付け、取外し等を行う前に、次のことを実施してください。

- ・リモコンレバーをニュートラル(中立)にしてください。
- ・ロックプレートをエマージェンシーストップスイッチから取り外して ください。
- ・バッテリーケーブルをバッテリーから取り外してください。

#### ▲ 注 意

プロペラブレードは、薄く鋭利で不用意に取り扱うとけがのおそれがあります。

- ・交換や異物の除去作業時には、手袋をして気を付けて行ってください。
- ・手を保護するために、プロペラナットを緩めたり、締め付けたりすると きは、プロペラブレードとアンチキャビテーションプレートの間に適当 な木片を置き、プロペラをロックしてください。


## ■点 検

- ·プロペラに過度の摩耗、損傷、欠け、曲がり、腐食がないかを点検してください。
- ・点検の結果、損傷等が著しいものは、交 換してください。


# ■プロペラの取外し

プロペラの取外しは、次の要領で行ってく ださい。

1. コッタピンを伸ばし、取り外してください。

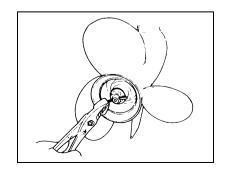


- 2. ナットを緩め、取り外してください。
- 3. ワッシャー、スペーサー、プロペラ、ストッパーを順次プロペラシャフトから取り外してください。

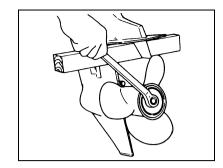


#### ■プロペラの取付け

プロペラの取付けは、次の要領で行ってく ださい。

- プロペラシャフトにスズキウォーター レジスタントグリスを塗布してください。
- 2. ストッパーをプロペラシャフトに取り 付けてください。
- 3. プロペラをプロペラシャフトに取り付けてください。
- 4. スペーサーとワッシャーをプロペラ シャフトに取り付けてください。
- 5. プロペラナットをプロペラシャフトに 取り付け、50 - 60N・m (5.0 - 6.0 kg-m) のトルクで締め付けてください。
- 6. コッタピンをシャフト端の穴に通し、 ナットが緩んで脱落しないように折曲 げてください。

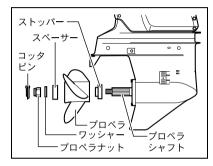

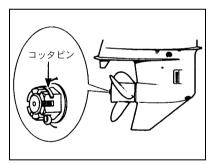


# エンジンカバー


エンジンカバーの取付けに緩みがないか、 エンジンカバーフックレバーの操作が重す ぎないかを点検してください。緩みがある 場合、レバーがスムーズに操作できない場 合は、次の要領で調節をしてください。

- 1. エンジンカバーを取り外してください。
- エンジンカバーの内側にあるブラケットを締め付けているボルトを緩めてください。
- 3. ブラケットの位置を調節し、ボルトを締め付けてください。

#### - ㎞ アドバイスー

- ・カバーの取付けに緩みがある場合 は、ブラケットを矢印 <sup>(A)</sup> 方向に動か してください。
- ・レバーの操作が重すぎる場合は、ブ ラケットを®方向に動かしてくださ い。
- 4. エンジンカバーを取り付け、エンジンカ バーフックレバーで固定してください。
- 5. エンジンカバーの取付けに緩みがある場合、フックレバーがスムーズに操作できない場合は、ブラケットの位置を再度調整してください。

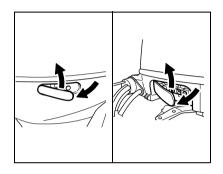

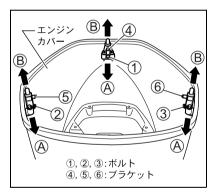

# ||7|||冷却水経路の洗浄

海水または泥水で使用した後は、その都度真水で冷却水の通路を洗浄し、塩分または泥を取り除いてください。

#### ■洗浄のしかた


#### A. エンジンを運転して行う場合

冷却水通路の洗浄は、次の手順で行ってください。 冷却水通路の洗浄は、市販の水洗キットを使用して行ってください。

#### ▲ 警告

回転しているプロペラに触れると、けがのおそれがあります。 陸上で運転する場合は、プロペラを必ず取り外してください。

- 1. プロペラを取り外してください。 プロペラの取外し: 「ITA簡単か占給・敷備」の音 プロ
  - 「<u>「</u>個簡単な点検・整備」の章、プロペラの項 (86ページ) を参照してください。
- 2. 水洗キットをギヤケースの側面にある 吸水口を覆うようにして取り付けてく ださい。

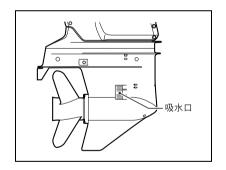


3. 水洗キットと水道の蛇口をホースでつないでください。

## 注記

エンジンは、運転中に冷却水の循環がないと損傷します。

エンジンを運転する場合は、必ず冷却 水を供給してください。

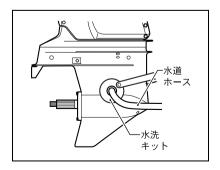

4. 水道の蛇口を開き、冷却水を送水してください。


#### − ㎞ アドバイス−

冷却水の送水量が少ないと、運転中にオーバーヒート警告が働き、警告ブザーが鳴ることがあります。ブザーが鳴ったときは、送水量を増してください。

#### ▲ 警告

回転しているプロペラシャフトに触れると、ケガのおそれがあります。

- ・冷却水路の洗浄をしている間は、シフトをニュートラ ル(中立)にしてください。
- ・エンジン運転中は、プロペラシャフトにさわらないでください。
- 5. シフトをニュートラル (中立) 位置に し、エンジンを始動してください。
- 6. 検水口から冷却水が排出されていることを確認してください。
- 7. エンジンをアイドリング回転(無負荷最低速回転) で約5分間運転してください。
- 8. エンジンを停止し、水道の蛇口を締め、 冷却水の供給を止めてください。
- 9. 水洗キットを取り外してください。
- 10. 船外機の外部を真水で洗浄し、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 11. プロペラを取り付けてください。 プロペラの取付け; 「喧簡単な点検・整備」の章、プロペラ の項(87ページ)を参照してください。

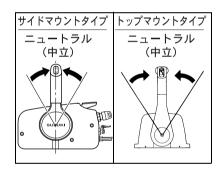

## B. エンジンを止めて行う場合

エンジンを止めた状態で冷却水経路の洗浄を行う場合は、次の要領で行ってください。

#### - 🗠 アドバイスー

冷却水経路の洗浄は、船外機附属品の フラッシュホースコネクタを用いて 行ってください。

#### ▲ 警告


回転しているプロペラに触れると、けがのおそれがあります。 洗浄中にエンジンを始動しないでください。


- エマージェンシーストップスイッチからロックプレートを取り外してください。
- 2. エンジンをまっすぐに立てた(通常の航 走) 状態にします。
- 3. フラッシュプラグを緩め、取り外してください。

#### − ㎞ アドバイス ─


フラッシュプラグは、エンジンのフロントパネルと後側の図示位置にあります。洗浄は、どちらかのプラグを取り外し、そこにフラッシュホースコネクタを取り付けて行ってください。

4. フラッシュホースコネクタをフラッシュプラグが取付けられていた穴に取り付けてください。

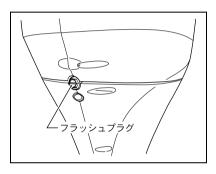


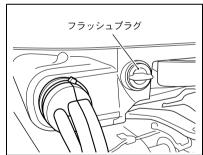

5. 水道のホースをフラッシュホースコネ クタに接続してください。

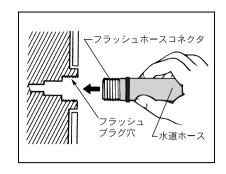

6. 水道栓を開いて送水します。 検水口とプロペラボスから冷却水が充 分に出ていることを確認してください。 この状態で5分間以上、水を流し続けて ください。

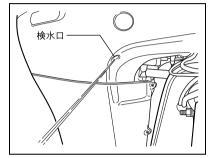

7. 洗浄が終わったら、フラッシュホースコネクタを取り外し、フラッシュプラグを元の位置にしっかりと締め付けてください。

#### 注記

フラッシュプラグの締付け不良は、冷却水が漏れて、エンジンがオーバーヒートをする原因になります。 フラッシュプラグは、確実に締め付けてください。

8. 船外機の外部を真水で洗浄し、乾いた布で水分を拭き取ってください。

# 18 長期格納

# 格納前の整備

船外機を格納する前に点検・整備を行ってください。

この点検・整備は、お買い上げいただきましたスズキ特約店 またはスズキ販売店にお持ち込みいただき、依頼することを 推奨します。

オーナーの方がご自身で、この点検・整備を行う場合は、次の要領で行ってください。


1. 船外機の冷却水経路を真水で洗浄してください。


冷却水経路の洗浄:

「<u>IT</u>)冷却水経路の洗浄」の章 (89 ページ) を参照してください。

- 2. 燃料タンクに開閉コックがある場合は、エンジンをアイドリングにした状態でコックを「閉」にして、しばらく運転します。
- 3. エンジンスイッチのキーを "OFF" にしてください。
- 4. エンジンが停止した後、水洗キットを取り外してください。
- 5. エンジンカバーを取り外してください。
- 6. ベーパーセパレーターのドレンスク リューを緩めて燃料を容器の中へ排出 してください。

燃料を抜き取り後は、ドレンスクリュー をしっかりと締め付けてください。

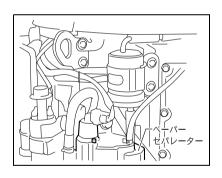

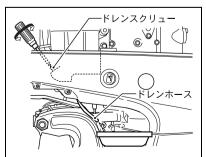

- 7. 燃料タンクの中に燃料が残っていたら、燃料を抜き取って ください。
- 8. ギヤオイルを交換してください。

ギヤオイルの交換:

「[16]簡単な点検・整備」の章、ギヤオイルの項(80ページ)を参照してください。

9. エンジンオイルを交換してください。

エンジンオイルの交換:

「<u>16</u>簡単な点検・整備」の章、エンジンオイル交換の項(73~75ページ)を参照してください。

10. 給油/給脂箇所にグリスを注入してください。

給油/給脂箇所:

「[16]簡単な点検・整備」の章、給油/給脂の項(85ページ)を参照してください。

- 11. バッテリーを取り外してください。 バッテリーは、乾燥した、涼しい場所に保管してください。
- 12. 船外機の外部を真水で洗浄し、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 13. 船外機は、直射日光を避け、乾燥した、風通しの良い場所に立てて保管してください。

# 格納後(使用前)の整備

長期格納後、再び使用する前に、次に示す点検・整備を行ってください。

- スパークプラグを点検してください。
   汚損が著しいものは、交換してください。
- 2. ギヤオイルが適正なレベルにあるかを点検してください。
- 3. エンジンオイルが適正なレベルかを点検してください。
- 4. 給油/給脂箇所にグリスを注入してください。
- 5. 船外機の外装部をきれいに掃除してください。
- 6. 良好な状態のバッテリーを取り付けてください。

# 19 トラブルと対処

# トラブルシューティング

故障は、常日頃の行き届いた点検・整備により未然に防止することができます。

故障の多くは、取扱いの不慣れや整備不良に起因しています。

故障、不具合が発生したときは、スズキ特約店またはスズキ販売店にご相談 してください。

次に最も多いと考えられる故障と、その推定原因を列記しますので参照してください。

症状	推定原因	処 置
	<ul><li>・ロックプレートがエマージェンシーストップスイッチに取り付けられていない</li></ul>	・ロックプレートをスイッチに取り付ける
	・メイン 60A、またはサブ (30A) ヒューズ 切れ	<ul><li>・スターター回路に異常がないか調べ、新しいヒューズに交換</li></ul>
	<ul><li>サブバッテリーケーブルのヒューズ切れ</li></ul>	・配線に異常がないか調べ、新しいヒュー ズに交換
	・リモコンレバーがニュートラル位置でない	・ニュートラル位置にする
モーターが 回らない	・バッテリーの容量低下、または容量不足	<ul><li>・バッテリーの充電、推奨バッテリーを使用する</li></ul>
	・バッテリーターミナルの緩み、または腐食	・ターミナルの締め付けと清掃をする
	・スターターモーターの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・エンジンスイッチの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・電気配線の接続不良	・接続状態の点検、修正をする。スズキ取 扱店に相談
	・燃料タンクが空	・給油をする
	・燃料の汚れ、または古くなっている	・新しい燃料と入れ替える
	・エンジン始動手順の間違い	・取扱説明書「エンジン始動」の項を参照する
	・燃料タンクのエアーベントが開いていない	・エアーベントを開ける
	・燃料ホースの接続不良、またはねじれ	・燃料ホースの取り回しと接続状態を点検する
エンジンが 始動しない	・燃料フィルターの詰まり	・燃料フィルターを清掃する。又は交換する
知到しない	・燃料ポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・燃料タンクフィルターの詰まり	・詰まりを除去、スズキ取扱店に相談する
	・スパークプラグの不良、または故障	・スパークプラグを点検、交換する
	・イグニッションシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・電気配線の接続不良、または損傷	・接続状態の点検、修正をする。スズキ取 扱店に相談
	・エンジン内部部品の損傷	・スズキ取扱店に修理を依頼する

症状	推定原因	処 置
	・スパークプラグの不良	・スパークプラグを点検・交換する
	・燃料ホースのねじれ、または折れ曲がり	・燃料ホースの取り回しと接続状態を点検する
	・燃料ホースの接続不良	・燃料ホースをしっかりと接続する
	・燃料の汚れ、または古くなっている	・新しい燃料と入れ替える
グノトロー	・燃料フィルターの詰まり	・燃料フィルターを清掃する。又は交換する
リング回転	・燃料ポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
が不安定	・イグニッションシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・エンジンオイルの選択不適当	・推奨エンジンオイルと入れ替える。スズ キ取扱店に相談
	・サーモスタットの作動不良	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・電気配線の接続不良	・接続状態の点検、修正をする。スズキ取 扱店に相談
	・エンジン冷却水経路の詰まり	・エンジン冷却水の吸水口を点検・清掃する
	・サーモスタットの作動不良、故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・ウォーターポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
・警告表示 がでる	・"100 時間運転表示"システムの作動	・エンジンオイルを交換する。「取扱説明 書・100 時間運転表示」の項参照
(警告ブザー	・エンジンオイル不足、又は劣化	<ul><li>・エンジンオイルを交換し、規定量まで入れる</li></ul>
がなる)  (警告ランプ  が点灯する)	<ul><li>オイルフィルターの詰まり</li></ul>	・オイルフィルターの交換をスズキ取扱店 に依頼する
(エンジン回	・オイルポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
転規制が働く	・プロペラの損傷	・プロペラを交換する
	・バッテリーの容量低下、又は劣化	<ul><li>・バッテリーの充電をする。又は推奨バッテリーに交換する</li></ul>
	・エンジン制御センサーの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・電気配線の接続不良	・接続状態の点検、修正をする。スズキ取扱店に相談
シフト操作 ができない	・リモートコントロールシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・プロペラブッシュのスリップ	・プロペラを交換する
プロペラが 回らない	・ドライブシャフトの損傷	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
m 9.60	・プロペラシャフトの損傷	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する

# トラブルと対処

症状	推定原因	処 置	
	・プロペラの損傷	・プロペラを交換する	
	・プロペラの汚れ(貝、藻等の付着)	・プロペラを掃除する	
	・プロペラの選択が不適当	<ul><li>・プロペラを交換する。スズキ取扱店に相談</li></ul>	
	・船外機の取付け高さ、位置不良	・調整する。スズキ取扱店に相談	
	・トリム角の調整不良	・調整する	
	・警告機能の制御の作動	・取扱説明書「6. モニターシステム」の 項を参照する。	
	・スパークプラグの不良、又は選択間違え	・交換する。スズキ取扱店に相談	
│ド が 遅 い │(出力がでな	・燃料ホースの圧迫	・燃料ホースの取り回しを点検・修正する	
い)	・燃料フィルターの詰まり	・燃料フィルターを清掃する。又は交換する	
	・燃料の汚れ、または古くなっている	・新しい燃料と入れ替える	
	・燃料ポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する	
	・イグニッションシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する	
	・リモートコントロールシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する	
	・積荷の積載位置が不適当	・積荷の位置を点検・調整する	
	・ボート(船底)への水の浸入	・船底のビルジを排出する	
	・ボート(船底)の汚れ、又は損傷	・船底を清掃する。又は修理する	
# # # # <b>*</b>	・プロペラの損傷	・プロペラを交換する	
振動が大き │い	・船外機取付けボルトの緩み	・増し締めをする	
_	・各部の締付けボルトの緩み	・増し締めをする。スズキ取扱店に相談	

# ヒューズが切れたとき

スターターモーター等の電気系統の装置が 作動しないときは、ヒューズが切れている ことが考えられます。

# ・ヒューズの点検と交換

- 1. エンジンスイッチを "OFF" にしてくだ さい。
- エンジンカバーを取り外してください。 エレクトリックパーツホルダーカバー を取り外してください。
- 3. ヒューズケースのカバーを取り外して ください (30A ヒューズ側)。 ヒューズを引き抜いてください。
- 4. ヒューズが切れていないかを点検して ください。
- 切れているときは、同じ容量のヒューズと交換してください。

# ヒューズ容量

メインヒューズ: 60A サブヒューズ : 30A

## ▲ 警告


容量の大きいヒューズ、針金、銀紙などを換すると、配線などが焼損する原因になります。


ヒューズは同じ容量のものと交換してください。


# 一 ㎞ アドバイスー


ヒューズが切れたときは、原因を調べて、直してから、指定容量のヒューズ と交換してください。

原因がわからないときは、スズキ取扱 店で点検を受けてください。

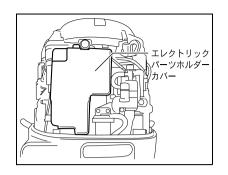

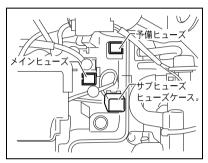

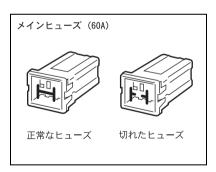

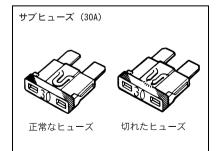

# 水没船外機の処置

万一、船外機を水中に落としたときは、エンジンを完全に分解し、整備をしなければなりません。

処置が遅れると、エンジンに致命的な損傷 を与えることになります。


水中に落としたときは、応急手当として次の処置をしてください。

- 1. 船外機をできるだけ早く、水中から引き上げてください。
- 2. 船外機を真水で洗浄し、塩分、泥等の汚れを取り除いてください。
- 3. スパークプラグを取り外してください。 フライホイールカバーを取り外してく ださい。 適切な工具を用いて、フライホイールを 左に回し、シリンダー内に入った水を排

出してください。

め付けてください。

- 4. エンジンオイルに水の混入がないかを 点検してください。 水が混入している場合は、エンジンオイ ルドレンプラグを取り外し、オイルを排 出してください。 オイルを排出した後、ドレンプラグを締
- 5. エンジンオイルを各スパークプラグ穴 から注入してください。 適切な工具を用いて、フライホイールを 左に回し、エンジン内部の各部品にオイルを行きわたらせてください。
- 6. 即刻、スズキ取扱店に持ち込み、エンジンの分解・整備を依頼してください。

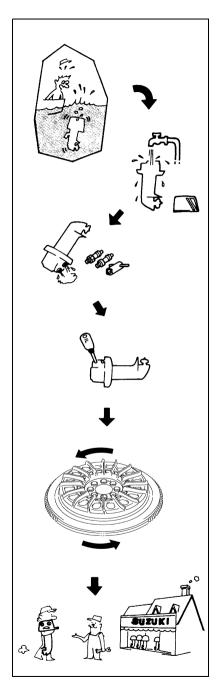


# 20 仕様諸元

項			_	_		機	種	DF200T	DF225T	DF250T
全	<b>_</b> 長	×	全	幅	×	<u>全</u>	高	$897 \mathrm{mm}  imes 572 \mathrm{m}$	<u> </u> m×1834mm(トラ	ランサム:X)
<u>۱</u>	ラ	ン			ム	高	さ		mm (トランサム:	
重	量	( }	ラ	ン	サ	ム:	X )	272	2kg	273kg
船	2	外	機		型	[	式	20002F	22503F	25003F
最		大			出		力	147.1kW(200ps) /5500r/min	165.5kW(225ps) /5500r/min	183.9kW(250ps) /5800r/min
全	開	使	用	口	転	範	井	5000 - 6000 r/min	5000 - 6000 r/min	5500 - 6100 r/min
H		ン			ジ		ン		4サイクル	
シ	リン	ダー	· 数 )	×μ	勺径	× 行	程		$6 \times 95 \text{mm} \times 85 \text{mm}$	
総		排			気		量		3614cm <sup>3</sup> (3614cc)	
排		気			方		式	水中排気(プロペラボス排気)		
冷		却			方		式	直接水冷式 (ゴムインペラ)		
燃	料	供	給	シ	ス	テ	ム	エレクトロニック フューエルインジェクション		
潤		滑			方		式	1	ロコイド式強制圧	送
始		動			方		式		電動スターター	
点		火			方		式	フルトラ	ンジスターイグニ	・ッション
ス	パ	_	ク		プ	ラ	グ		NGK BKR6E	
プ	口	~	ラ	口	転	方	向	右(前	前進時、後方から	見て)
								・4 サイ	'クルモーターオ/	イル
エ	ン	ジ	ン	/	オ	イ	ル	・API 分類:SG、SH、SJ、SL 級		
								・SAE 規格:10W — 40、10W — 30		
エ	ンミ	<b>シ</b> ン	才	イ	ルカ	見定	量		8.0dm³(8.0L)	
ギ	ヤ	オ	イ	ル	規	定	量	1100cm³ (1100cc)		
使		用			燃		料	無鉛レギュラーガソリン		
燃	料	タ	ン		ク	容	量	(*燃料タンク	ウは、オプショナ <i>。</i>	ル部品です。)


_	_		_	_		機	種	DF200Z	DF225Z	DF250Z
項	E					_	_			
全	長	×	全	幅	×	全	高	897mm $ imes 572$ m	m × 1834mm (トラ	ランサム:X)
ト	ラ	ン	サ	۲	ム	高	さ	632	mm(トランサム:	X)
重	量	( }	ラ	ン	サ	ム:	X )	272	2kg	273kg
船	2	外	機		型	Ĩ	式	20002Z	22503Z	25003Z
最		大			出		力	147.1kW(200ps) /5500r/min	165.5kW(225ps) /5500r/min	183.9kW(250ps) /5800r/min
全	開	使	用	口	転	範	井	5000 - 6000 r/min	5000 - 6000 r/min	5500 - 6100 r/min
エ		ン			ジ		ン		4サイクル	
シ	リン	ダー	- 数	× F	勺 径	× 行	程		$6 \times 95$ mm $\times 85$ mm	l
総		排			気		量		3614cm³ (3614cc)	
排		気			方		式	水中排	:気(プロペラボス	マ排気)
冷		却			方		式	直接和	水冷式(ゴムイン	ペラ)
燃	料	供	給	シ	ス	テ	ム	エレクトロニッ	ク フューエルイ	ンジェクション
潤		滑			方		式	7	ロコイド式強制圧	送
始		動			方		式		電動スターター	
点		火			方		式	フルトラ	ンジスターイグニ	ッション
ス	パ	_	ク		プ	ラ	グ		NGK BKR6E	
プ	口	~	ラ	口	転	方	向	左(前	前進時、後方から	見て)
								・4 サイ	'クルモーターオ/	イル
エ	ン	ジ	ン	/	才	イ	ル	・API 分類:SG、SH、SJ、SL 級		
								・SAE 規格:10W — 40、10W — 30		
エ	ンミ	゛ン	オ	イ	ルま	見定	量	8. 0dm³ (8. 0 L)		
ギ	ヤ	オ	イ	ル	規	定	量	1100cm³ (1100 cc)		
使		用			燃		料	無鉛レギュラーガソリン		
燃	料	タ	ン	/	ク	容	量	(*燃料タンク	りは、オプショナ	ル部品です。)

# 21 配線図


# **DF200**

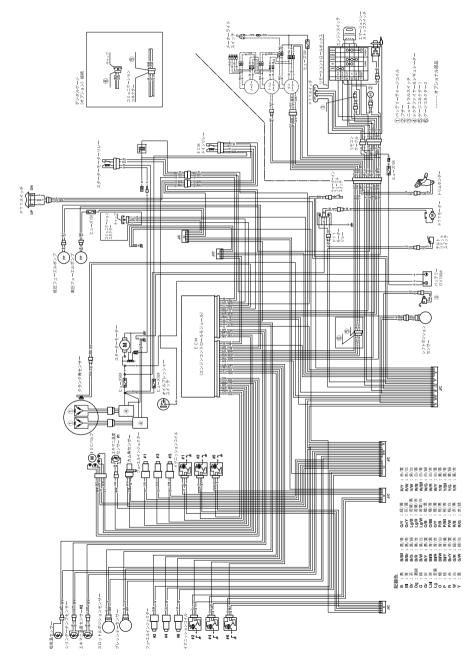

# **DF225**

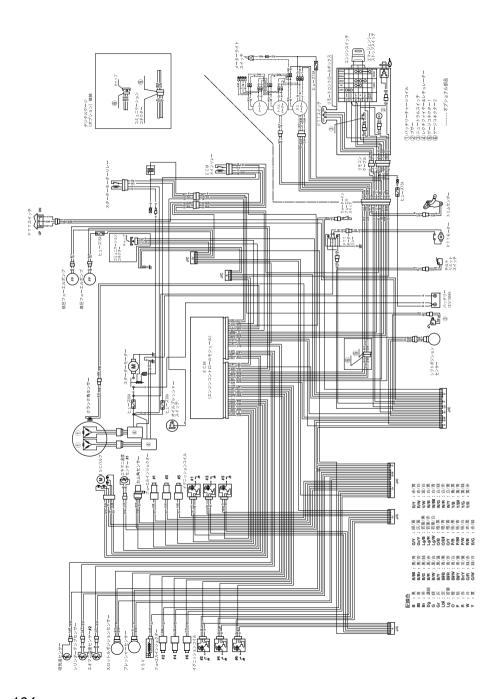

# **DF250**

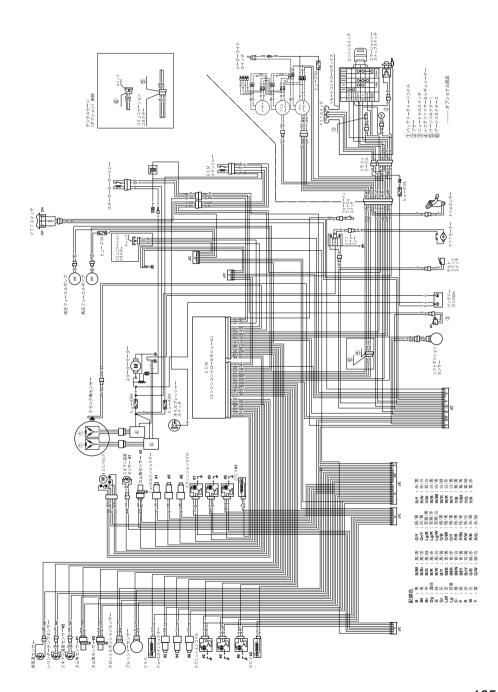

# 製品についてのご相談、ご要望は

製品のことやアフターサービスなどについてのご相談、ご要望がありましたら、お買い上げいただきましたスズキ販売店、または次ページに記載されている、お近くのスズキ特約店にご相談ください。

お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理を するために次の事項を必ずご確認のうえ、ご相談くだ さい。

- ①製品名及び型式、製造番号
- ②ご購入年月日
- ③ご相談内容
- ④お客様のご住所、お名前、電話番号

#### スズキ株式会社の窓口は………

〒 432-8611 浜松市南区高塚町 300 番地

## スズキ株式会社

お客様相談室

電話: フリーダイヤル 0120-402-253

受付時間

月曜から金曜(除く祝日) 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

※ 弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(http://www.suzuki.co.jp)

府屿	具名	特約店名		電話番号	所 在 地
北海	道	(株)スズキマリン :	北海道営業所	011-712-6201	札幌市東区北 30 条東 1 丁目 1-44
青	森	(株)スズキ自販青森		017-781-5114	青森市石江字高間 47-1
岩	手	(有)スズキ船外機商	会	0194-53-5181	久慈市長内町 37-16-8
宮	城	(株)スズキマリン	東北営業所	022-284-8310	仙台市宮城野区扇町 5 丁目 11-3
宮	城	気仙沼スズキ販売		0226-23-1437	気仙沼市田谷 20-11
神奈	ĘJI	(株)スズキマリン	関東営業所	045-958-2101	横浜市旭区川井本町 105-2
静	岡	(株)スズキマリン	スズキマリーナ浜名湖	053-578-2452	湖西市新所 4494-90
愛	知	(株)スズキマリン ご	スズキマリーナ三河御津	0533-76-3521	豊川市御津町御幸浜1号地1番25
愛	知	(株) スズキマリン	中部営業所	052-613-5656	名古屋市南区元塩町 6-24
Ξ	重	(株)スズキマリン	白子マリーナ	059-387-3567	鈴鹿市江島本町 16-31
富	山	(株)スズキマリン :	北陸営業所	0766-86-3750	射水市新堀 39
兵	庫	(株)スズキマリン	関西営業所	078-978-6010	神戸市西区伊川谷町有瀬 1567 番地 1
岡	山	東中国スズキ自動車	株	086-424-8600	倉敷市沖 8-1
香	Ш	(株)スズキマリン	四国営業所	087-881-7830	高松市鬼無町山口 703-1
広	島	(株)スズキマリン	中国営業所	082-424-1144	東広島市西条中央 4 丁目 10-48
福	岡	九州スズキ販売 (株)		092-411-5575	福岡市博多区榎田 1-1-4
熊	本	(株)スズキマリン	九州営業所	096-312-5166	熊本市平田1丁目1-6
熊	本	(株)スズキマリン	スズキマリーナ熊本	0964-53-0714	宇城市三角町戸馳 11
大	分	岡田モーター販売(資	資)	0972-22-0789	佐伯市中の島 2-21-24
沖	縄	(株)スズキ自販沖縄		098-855-6111	那覇市字上間 531-1

# 点検・整備記録表

定期点検							
点検時期	実施販売店	実施者氏名	実施日				
初回 20 時間目							
6 ヶ月目							
12 ヶ月 (1年) 目							
18 ヶ月目							
24 ヶ月 (2年) 目							
30 ヶ月目							
36 ヶ月 (3年) 目							
42 ヶ月目							
48 ヶ月 (4年) 目							
54 ヶ月目							
60 ヶ月 (5年) 目							
66 ヶ月目							
72 ヶ月 (6年) 目							

<sup>\*</sup> 点検の内容は、この取扱説明書の「定期点検」の章に記載してあります各項目に従ってください。

<sup>\*</sup> その他の整備を行った場合は、整備の主内容を次ページにご記入してください。

<sup>\*</sup> 点検整備は、お客様の費用と責任で行ってください。

その他の整備							
整備内容	実施販売店	実施者氏名	実施日				

# 製 作

# 静岡県浜松市南区高塚町300番地

# スズキ株式会社

船外機技術部

2013年6月 パーツ No. 99011-93J60-000

不 許 複 製

# スズキ株式会社

2013.06 99011-93J60-000 TK